


Anbauhilfe für Sturzbügel vorn Cal. 3

Sehr geehrter Kunde,
danke das Sie sich für den Sturzbügel vorn für die California 3 entschieden haben. Um Ihnen den Anbau des Bügels zu vereinfachen, sind bei der Montage folgende 5 Punkte zu beachten:


1. Den kürzeren Sturzbügel (Fahrtrichtung links) handfest anschrauben.



2. Die Innenfläche des linken Sturzbügels leicht mit Schmierfett beschichten.

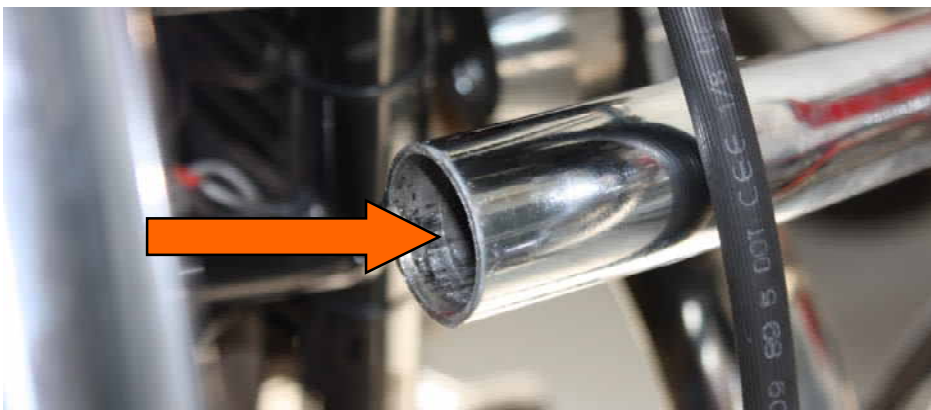

3. Anschließend den zweiten Sturzbügel (Fahrtrichtung rechts) soweit es geht mit den Händen rein schieben.

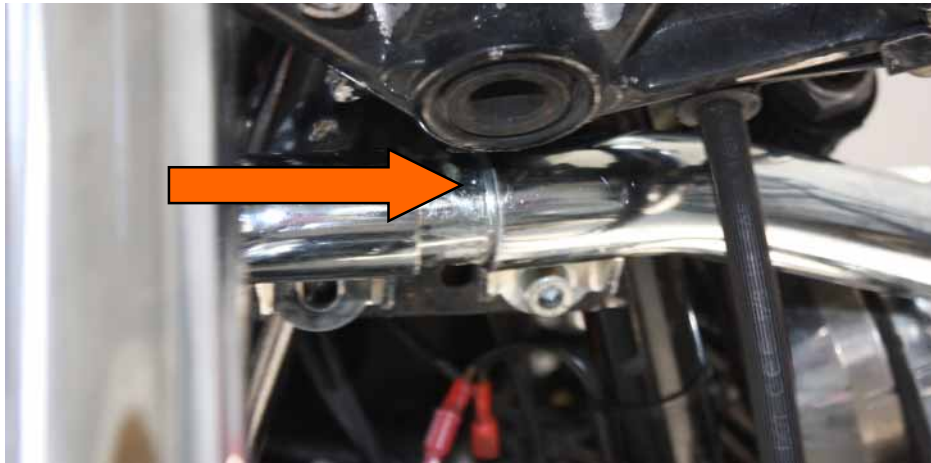

4. Mit einem Gummihammer / Schonhammer den rechten Bügel mit vorsichtigen Schlägen in Position bringen, bis die Schraube eingeführt werden kann.



5. Zum Schluss alle Schrauben festziehen und überschüssiges Schmierfett abwischen.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Sturzbügel.