

Schutzbügel YAMAHA TDM 900
Crashbar YAMAHA TDM 900

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer ausgenommen.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:


M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.


Subject to change. Not responsible for typos.

1 Schutzbügel
Crashbar

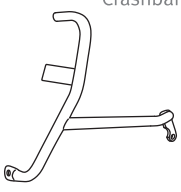


SBL.06.119.901/902
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2 Rahmenendkappen
Plastic Cap




KES.RD.210.0300.02.GL
Anzahl/ Pcs. 2

3 Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw




M12 x 1,25 x 75 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

4 Unterlegscheibe
Washer




A 13 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 4

5 Querverbinder
Cross Girder

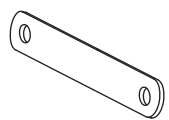

SBL.06.119.001
Anzahl/ Pcs. 1

6 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw




schwarz/black
M8 x 20 ISO 7380
Anzahl/ Pcs. 2

7 Mutter mit Bund, selbstsichernd
Lock Nut with Flange




M10 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 1

8 Mutter mit Bund, selbstsichernd
Lock Nut with Flange




M8 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 2

9 Gewindestab
Threaded Rod




M10 x 360
SBL.06.119.003
Anzahl/ Pcs. 1

10 Unterlegscheibe
Washer




A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 1

11 Distanzbuchse
Spacer

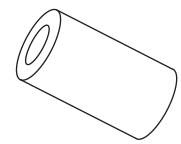


Da:20 Di:10,5 h:42
Anzahl/ Pcs. 1

12 Distanzbuchse
Spacer

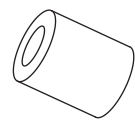

Da:20 Di:10,5 h:20
Anzahl/ Pcs. 1

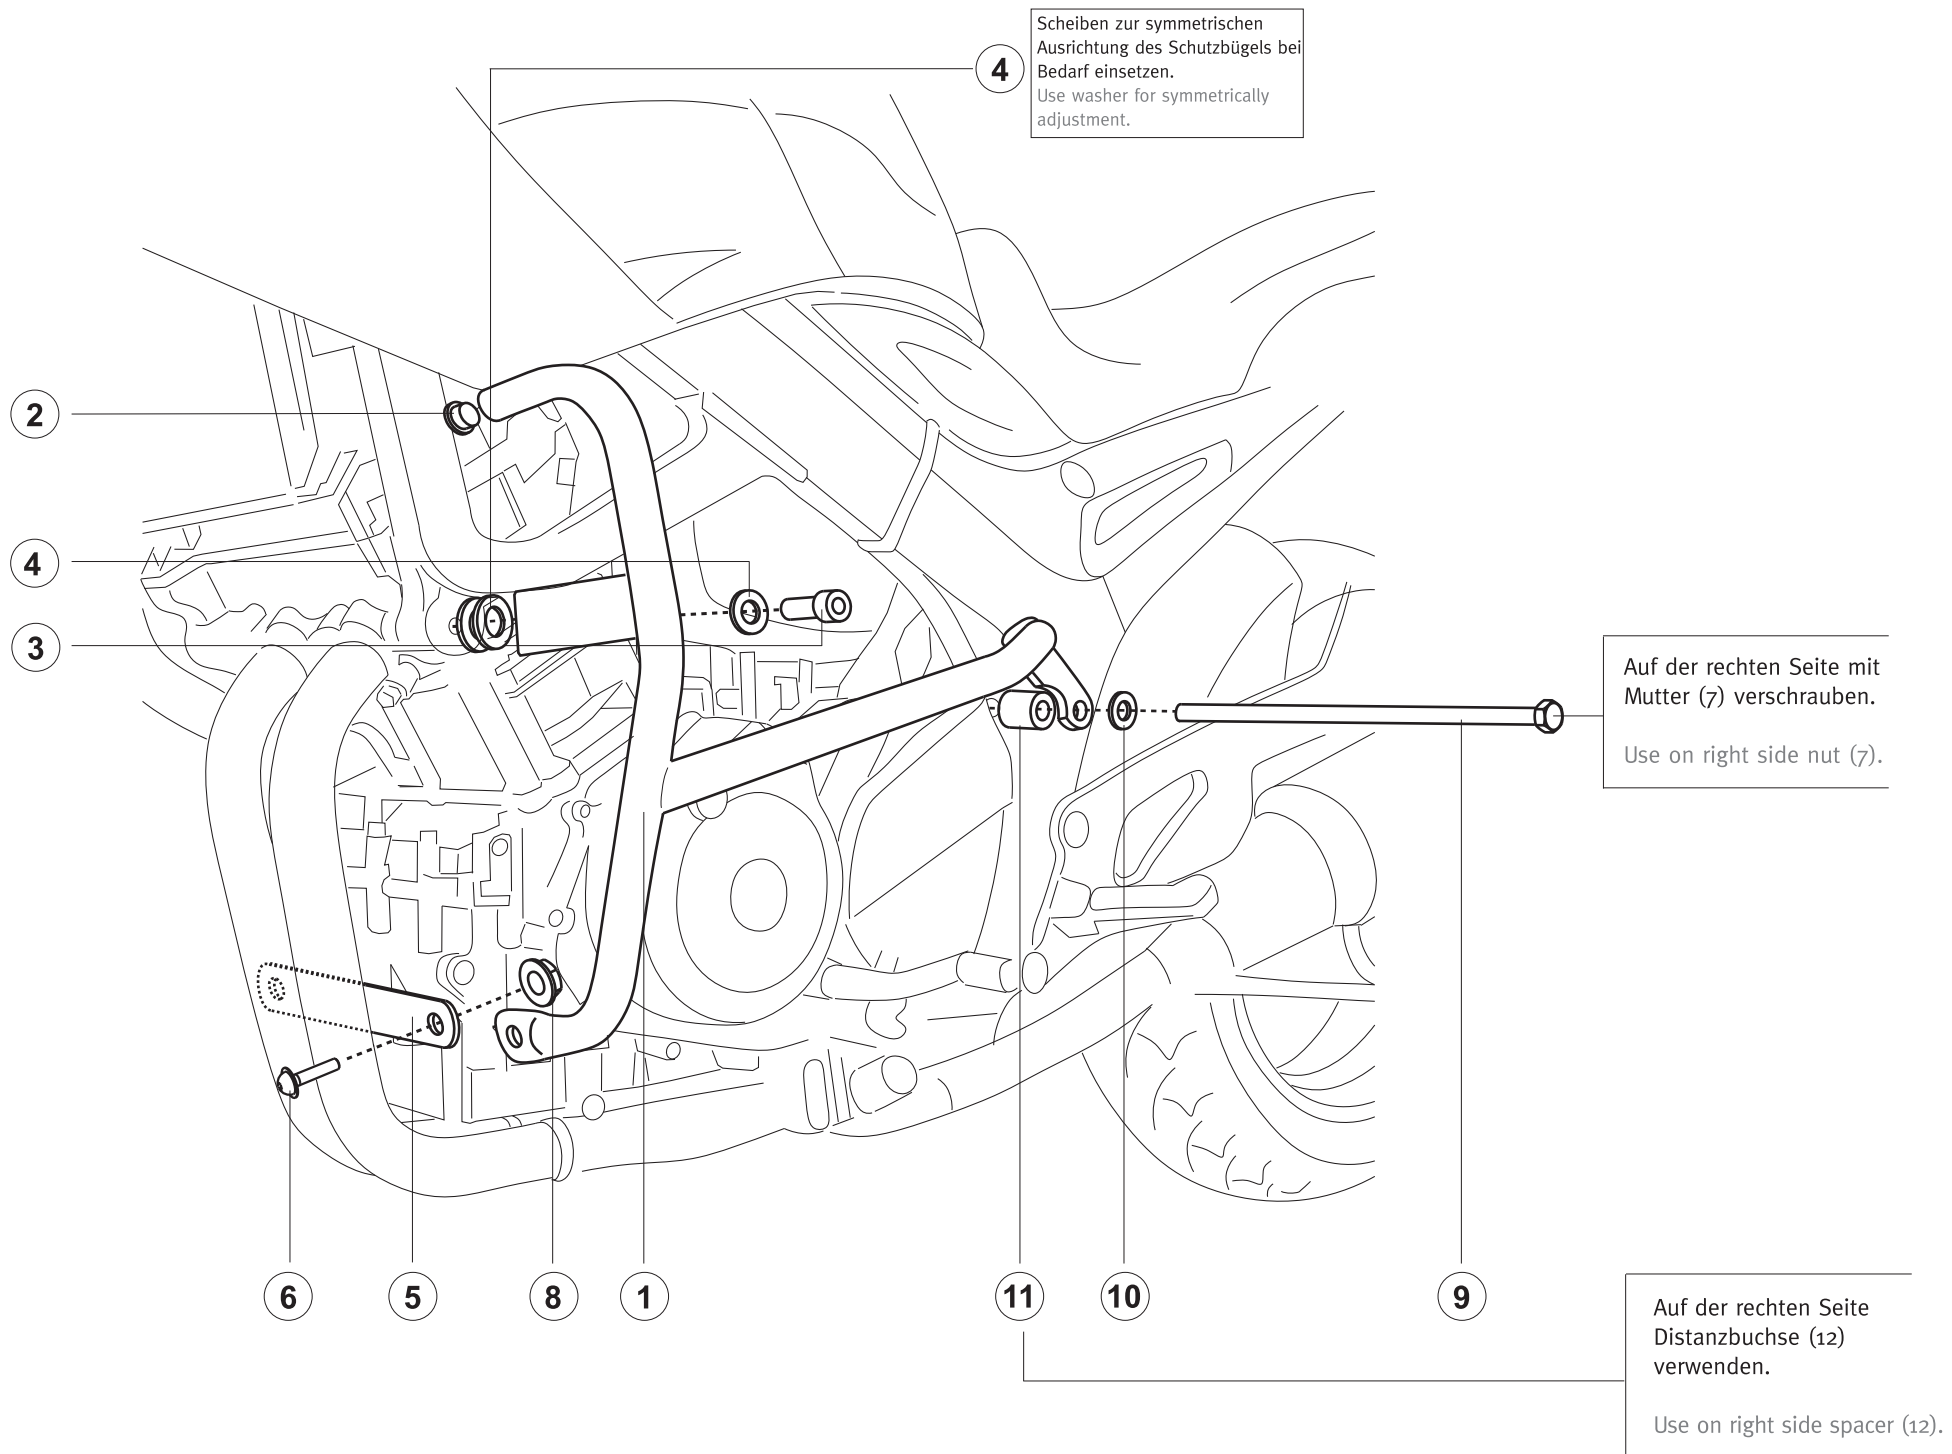

4
Scheiben zur symmetrischen Ausrichtung des Schutzbügels bei Bedarf einsetzen.
Use washer for symmetrically adjustment.

Auf der rechten Seite mit Mutter (7) verschrauben.
Use on right side nut (7).

Auf der rechten Seite Distanzbuchse (12) verwenden.
Use on right side spacer (12).