

# Twinlight Set

HONDA VT 1100 C3

Artikel Nr.: / Item-no.:

**400906** CHROM / CHROME



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1	Twinlighthalter	twinlight holder
2	Scheinwerfer	spotlights
2	Linienkopfschraube M8x30	filister head screw M8x30
2	U-Scheibe ø8,4	washer ø8,4

1 Elektrokit bestehend aus:	1 electric kit:
1 Verlängerungskabel 140 cm	1 cable 140 cm
1 Abzweigverbinder	1 contact pin
3 Stoßverbinder	3 connector
1 Isolierschlauch	1 insulating sleeve
2 Kabelbinder	2 cable strap
1 Flachsicherung 15A	1 fuse 15A
1 Flachsicherung Mini 15A	1 fuse mini 15A

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Die Originalschrauben der Scheinwerferbefestigung demontieren; sie entfallen.

Die Haltetaschen des Lampenträgers von oben über den Scheinwerferhalterungen platzieren und mit den Linienkopfschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben ø 8,4 mm verschrauben.

Demount the original screws of the headlight holders; they are not applicable.

Place the holding flaps of the Twinlight holders from above over the headlight holder and bolt it with the fens head screws M 8 x 30 together with the washers ø 8,4 mm.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# HINWEISE ZUR TWINLIGHTMONTAGE


## HINT: ASSEMBLING TWINLIGHTS



**DE MONTAGE DER SCHEINWERFER**  
**GB FASTENING OF THE SPOTLIGHTS**

Gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer auf die vorgesehenen Bohrungen der Tragglaschen aufsetzen, leicht anziehen und ausrichten. Anschließend die Verschraubung festziehen.


With the included washer, lock ring and nut, as shown in the drawing. Adjust the headlights and tighten the screw connection.

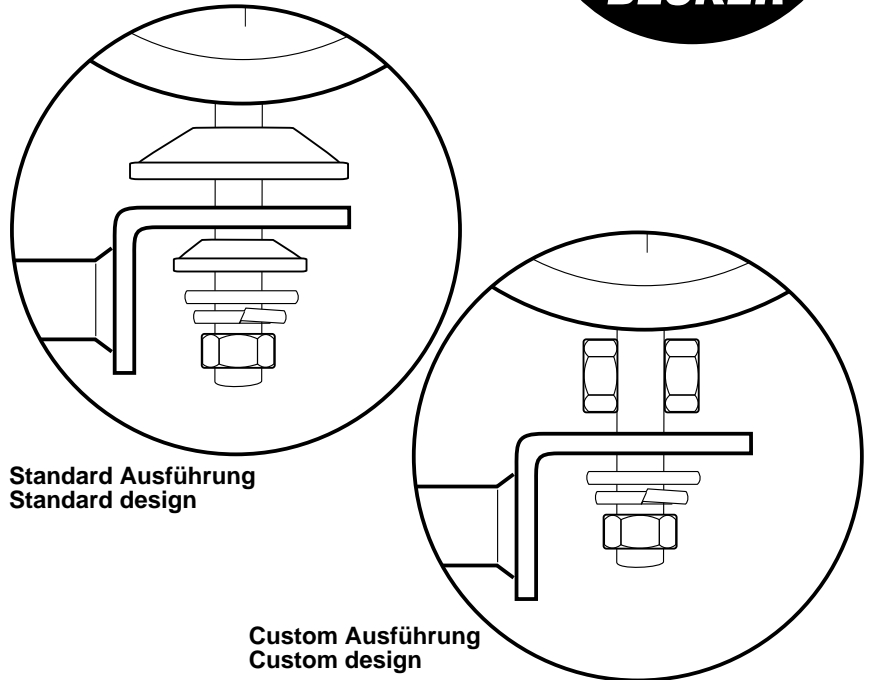

**DE ELEKTROANSCHLUSS**  
**GB ELECTRICAL WIRING DIAGRAM**

Das Verlängerungskabel wird auf passende Längen getrennt und jeweils ein Stück mittels Stoßverbinder mit dem Scheinwerferkabel verbunden. Isolierschlauch drüberziehen. Kabel verlegen. Der Anschluß erfolgt am Zuleitungskabel zum Fernlicht mittels Abzweigverbinder, siehe Schaltplan. Die beiliegenden Sicherungen werden nur verwendet, wenn die im Fahrzeug vorgesehene Sicherung des Fernlichts nicht ausreichend dimensioniert ist.

Connect two pieces of the cable to the twinlights with connectors. Pull over the insulating sleeve and put the cable inside the twinlight bow. With the contact pin you have to connect the twinlight cable to the cable, which comes from the high beam switch to the high beam lamp. It might be necessary to change the fuse for high beam in the motorcycle. Use the included fuses instead of the original.

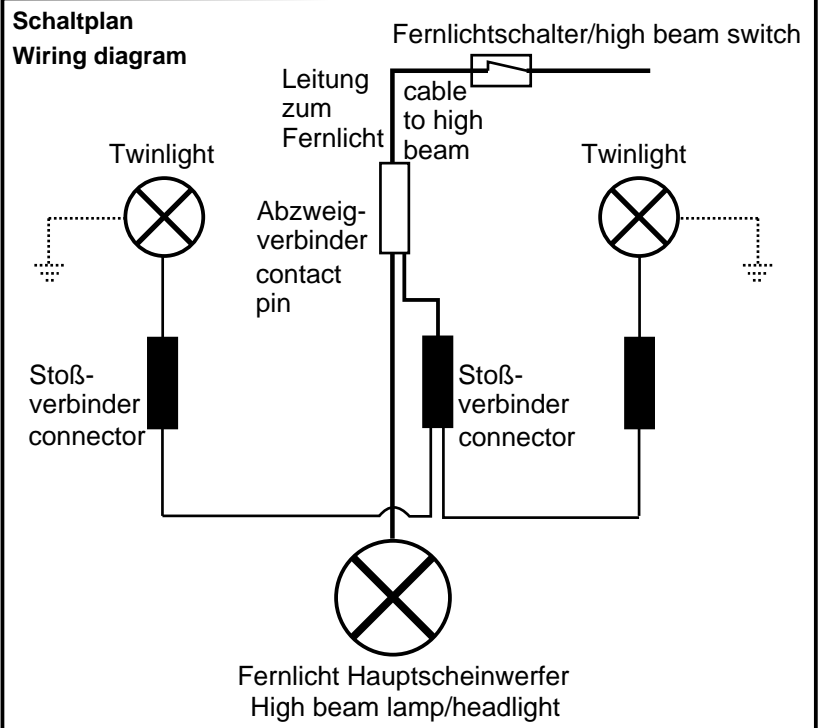

**Falscher Anschluss der Twinlights kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen! Schliessen Sie die Twinlights gemäss Schaltplan an. Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren !**

**Be carefull - wrong connection can damage the electrical system! Connect the Twinlights as shown in the wiring diagram. Protect cables with the insulating sleeve. Control all screw connections after the assembling for tightness!**