




ATTENZIONE: Il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato
WARNING: The mounting of the product it must be realized from staff specialist

MONTAGGIO CON OHLINS SD001 INSTALLATION WITH OHLINS SD001

LEGENDA / LEGEND



Bloccare con frenafili: L= Leggera - M= Media - S= Forte
 Lock with the threadlocker: L= Light - M= Medium - S= Strong

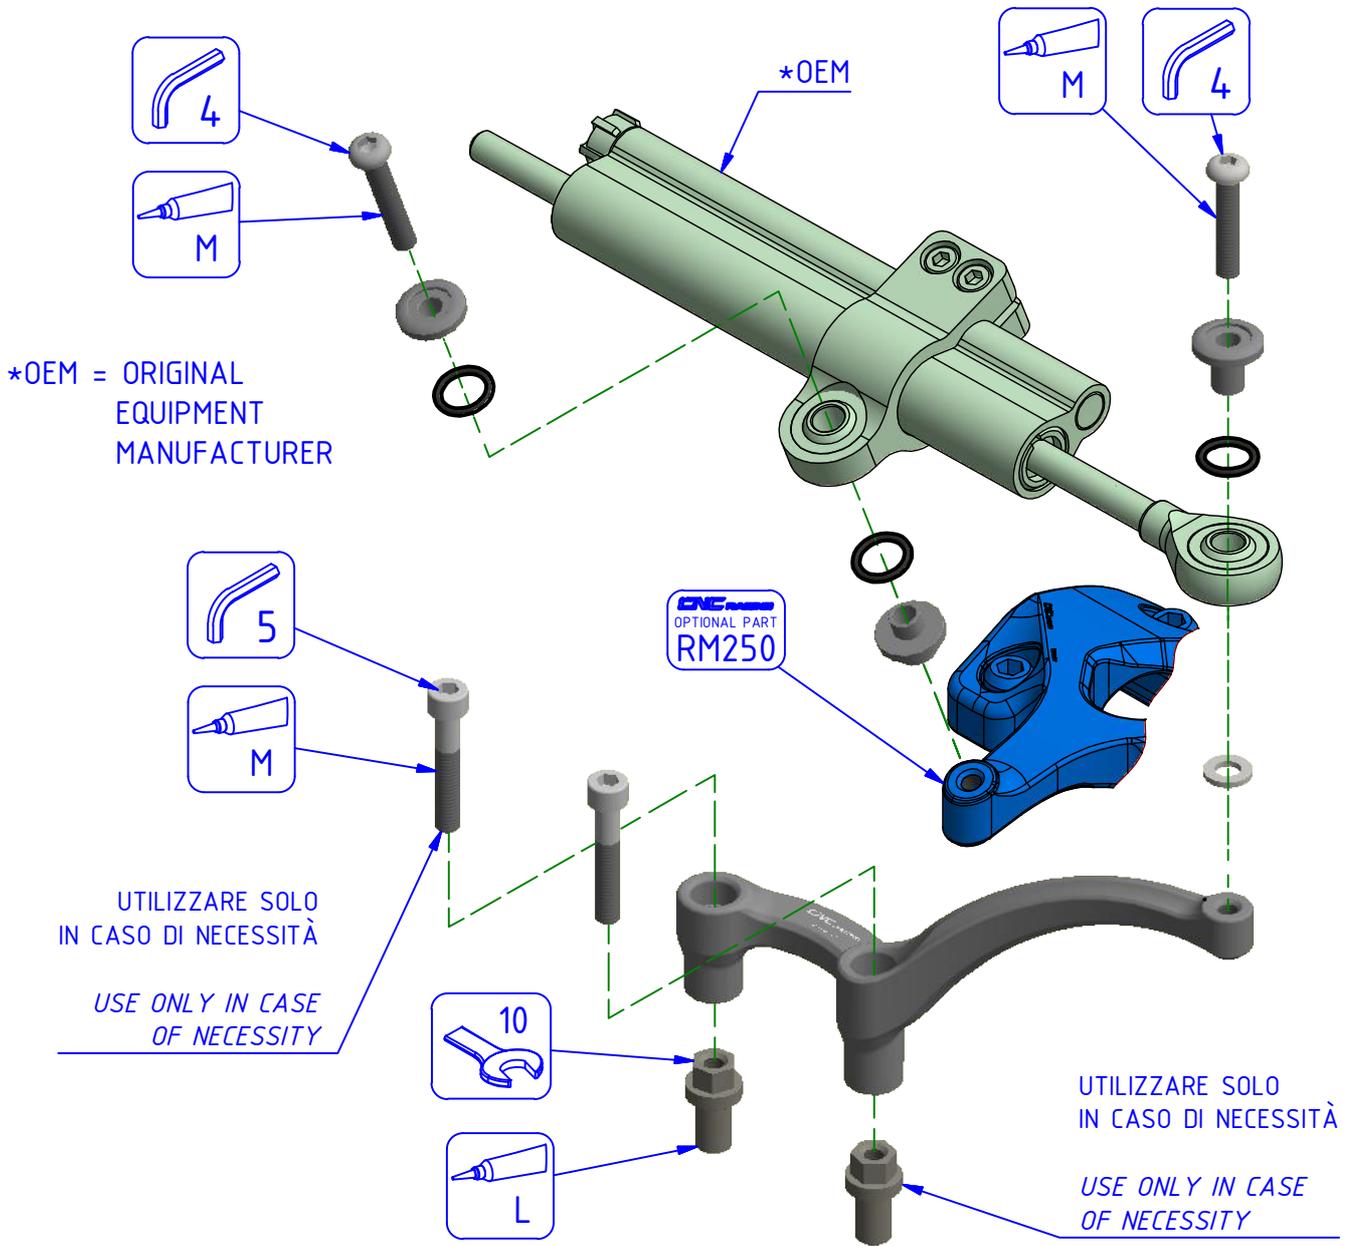

NEL CASO DI MONTAGGIO CON AMMORTIZZATORE DI STERZO ORIGINALE MONSTER 1200R USARE SOLO IL PARTICOLARE 1 DELL'ELENCO PARTI

IF MOUNTING WITH MONSTER 1200R ORIGINAL STEERING DAMPER USE ONLY PART 1 OF THE PARTS LIST

PER IL SERRAGGIO DELLE VITI RIFARSI AL MANUALE DEL COSTRUTTORE
 FOR THE TIGHTENING OF THE SCREWS REFER TO THE MANUFACTURER'S MANUAL



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.




ART:
SD103

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
KIT AMMORTIZZATORE DI STERZO
STEERING DAMPER KIT

Immagine usata a fini esclusivamente illustrativi
 Image used for illustrative purposes only

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione o di renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione. / Pursuant to law, we reserve the ownership of this drawing with prohibition to copy or disclosed to third parties without our authorization.

CNC RACING si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. / CNC RACING reserves the right, in its sole discretion, to modify the product and this information at any time without prior notice.

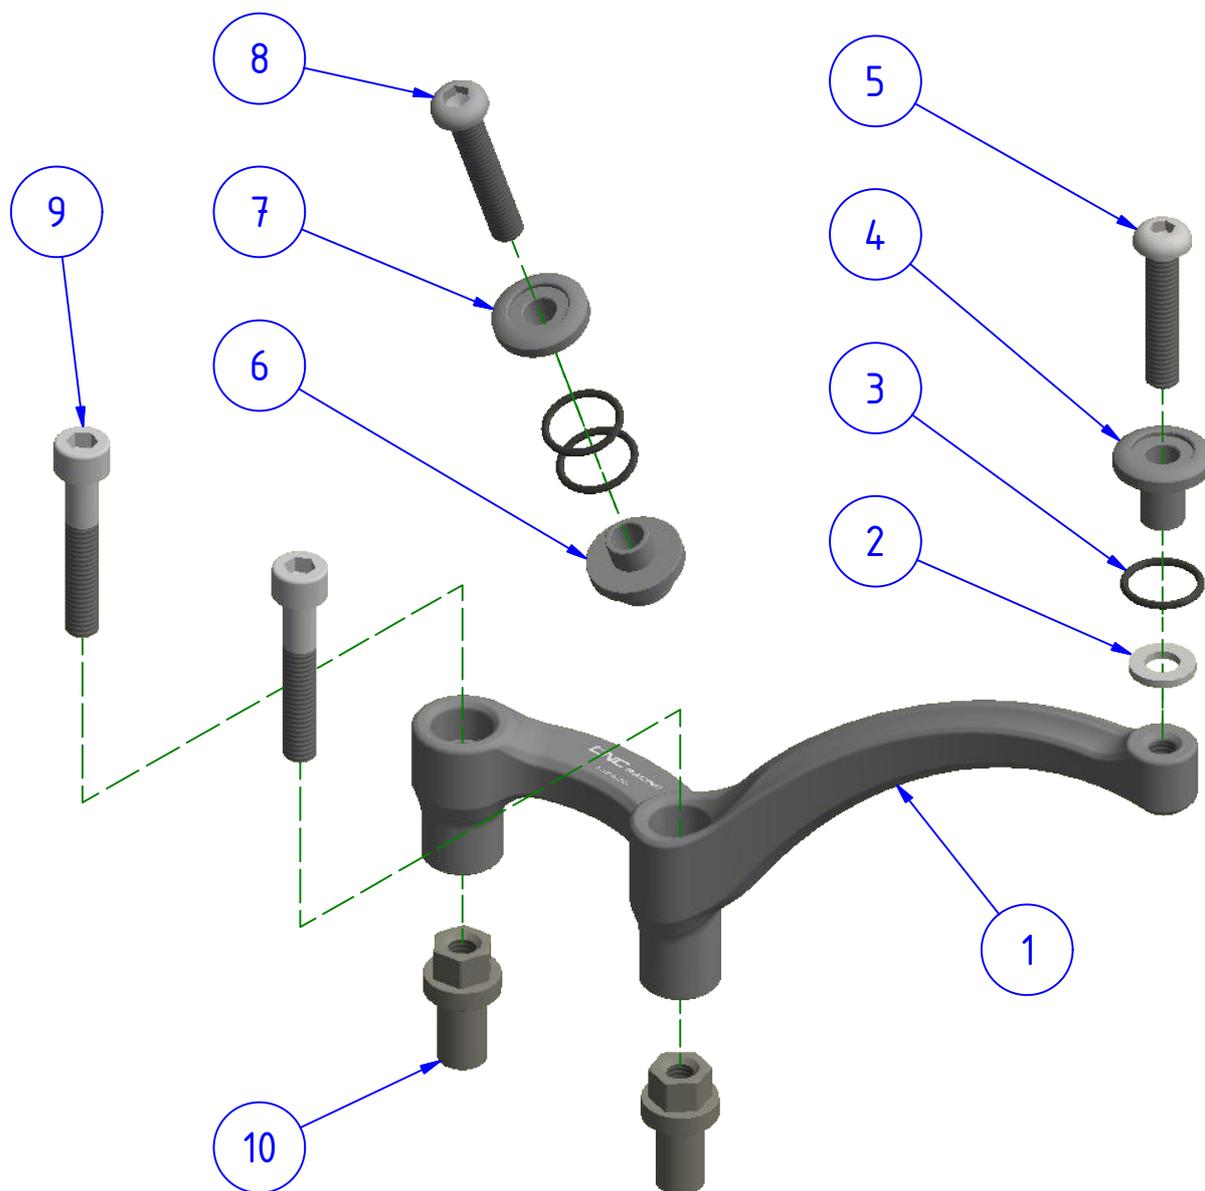

POS.	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	1	YP001052010	SUPPORTO	BRACKET
2	1	YC051040102	RONDELLA	WASHER
3	3	YC031011310	GUARNIZIONE OR	O-RING
4	1	YP001078010	BOCCOLA	BUSH
5	1	YC013041122	VITE	SCREW
6	1	YP001080010	BOCCOLA	BUSH
7	1	YP001079010	BOCCOLA	BUSH
8	1	YC013041222	VITE	SCREW
9	2	YC011041312	VITE	SCREW
10	2	YP001115070	DADO	NUT



ATTENZIONE: Questo prodotto potrebbe non essere conforme al codice stradale o alle leggi vigenti in alcuni paesi e quindi utilizzabili solo in aree private e/o chiuse al traffico
 WARNING: This product may not comply with local road rules and regulations and can be used only in private areas and/or areas closed to traffic.



ART:

SD103

ELENCO PARTI / PARTS LIST

KIT AMMORTIZZATORE DI STERZO
STEERING DUMPER KIT