


Motorschutzbügel / engine guard
YAMAHA MT 03
Bj. 2006 - 2013

Artikel-Nr.:
501.419 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer




Montage

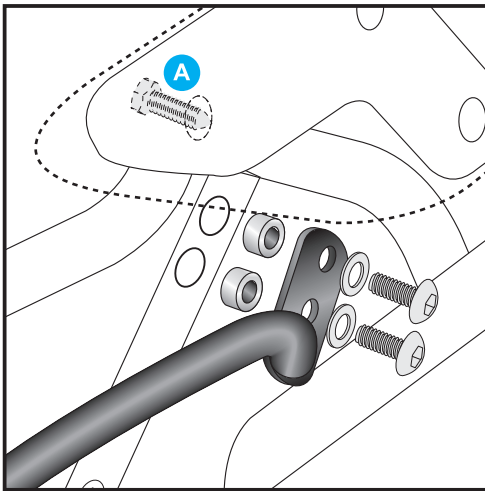


1

Oben links:
Kunststoffabdeckung vom Tank demontieren.
Schraube von hinten (Schlüsselweite 8 - nicht sichtbar) **A** lösen.
Obere Schrauben der Rahmenstrebe demontieren und in die Vertiefungen Stahldistanzen $\varnothing 12 \times \varnothing 9 \times 9$ einsetzen.
Haltelasche des Motorschutzbügels mit Linsenkopfschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verschrauben.




je 2x

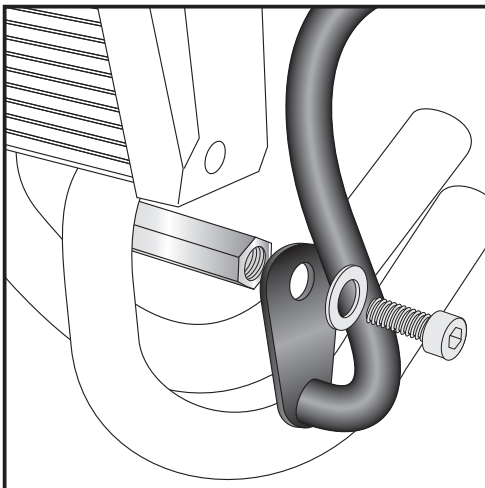


2

Unten links:
Die obere Originalschraube demontieren und umdrehen (von rechts nach links montieren, damit auf das überstehende Gewinde die Sechskantgewindedistanz aufgeschraubt werden kann.
Daran wird die Lasche des Motorschutzbügels mit der Inbus-schraube M 10 x 20 x 1,25 nebst U-Scheibe $\varnothing 10,5$ montiert.

Anschließend die Kunststoffabdeckung vom Tank wieder montieren.



je 1x



Linke Seite


Motorschutzbügel / engine guard
YAMAHA MT 03
Bj. 2006 - 2013

Artikel-Nr.:
501.419 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer




Montage

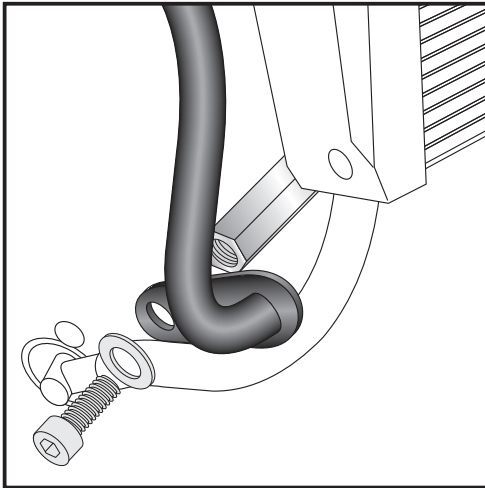



3

Rechts unten:

Von der unteren Motorhalteschraube die Originalmutter demonstrieren und an deren Stelle die Sechskantgewindedistanz aufschrauben und festziehen. Daran wird die Lasche des Motorschutzbügels mit der Inbusschraube M 10 x 20 x 1,25 nebst U-Scheibe $\varnothing 10,5$ montiert.



je 1x

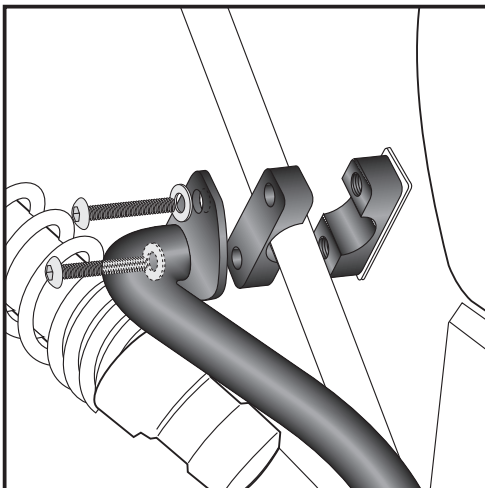

4

Rechts oben:


An der Rahmenstrebe mit Aluklemmbackenpaar $\varnothing 25$ mit Gewindeplatte. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 45 nebst U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.



je 2x



1x

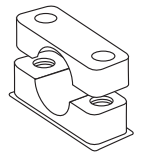

Rechte Seite

Motorschutzbügel / engine guard
YAMAHA MT 03
Bj. 2006 - 2013

Artikel-Nr.:
501.419 00 01 schwarz

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück quant | Bestellnr. item no. | Bezeichnung description | |
|----------------|------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 704.503 HB | Motorschutzbügel links | crash bar left |
| 1 | 704.504 HB | Motorschutzbügel rechts | crash bar right |
| 2 | 151.015 | Sechskantgewindedistanzen SW 17 x 120 | |
| | | Innengewinde M 10 x 1,25 | hexagon spacer with threaded hole |
| 2 | 150.828 | Inbusschrauben M 10 x 20 x 1,25 | allen screw |
| 2 | 150.811 | U-Scheibe ø10,5 | washer |
| 2 | 150.923 | Linsenkopfschrauben M 8 x 30 | fillister headscrew |
| 2 | 150.810 | U-Scheiben ø8,4 | washer |
| 2 | 151.014 | Stahldistanzen ø12 x ø9 x 9 | steel distance |
| 1 | 150.997 | Aluklemmbackenpaar mit Gewindeplatte ø25 | alu frame-adapter |
| 2 | 150.728 | Linsenkopfschrauben M 6 x 45 | fillister headscrew |
| 2 | 150.809 | U-Scheiben ø6,4 | washer |

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör -als Ergänzung montierbar:
Gepäckbrücke Art.-Nr. 650.4514 01 01, Kofferträger Art.-Nr. 650.4514 00 01,
Hauptständer Art.-Nr. 505.4514 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de