

# Heckschutzbügel / Rear protection bar

HONDA CB 650 F

Artikel Nr.: / Item-no.:

**504983 00 01** schwarz/black



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

1	700008704	Heckschutzbügel	1	700008704	rear protection bar
4	150.783	Inbusschraube M 8 x 25	4	150.783	allen screw M 8 x 25
2	150.952	Inbusschrauben M10 x 60 x 1,25	2	150.952	allen screw M10 x 60 x 1,25
4	150.810	U-Scheibe ø8,4	4	150.810	washer ø8,4
2	150.811	U-Scheibe ø10,5	2	150.811	washer ø10,5



**Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.**

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness! To mount this guard, a second person is helpful.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

Frontschutzbügel/Front guard                      No 503983 00 01  
Motorschutzbügel/Engine guard                      No 501983 00 01

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# Heckschutzbügel / Rear protection bar

HONDA CB 650 F

Artikel Nr.: / Item-no.:

**504983 00 01** schwarz/black





**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

Soziusfußrasten am Rahmenheck demontieren. Originalschrauben entfallen.  
Die beiden Originalschrauben links und rechts unterhalb des Hecks demontieren - diese entfallen.  
Vorher die Kunststoff - Abdeckblenden demontieren.  
Dismantle pillion seat footrest brackets Original screws are obsolete.  
Dismantle the original screws left + right near fender - screws are obsolete. Dismantle plastic covers before.



**1** Montage des Heckschutzbügels hinten:  
Die hintere Verschraubung erfolgt mit den Inbusschrauben M10 x 60 x 1,25 und U-Scheiben  $\varnothing 10,5$ .

Fastening of the rear guard rear left+right:  
Fix the rear guard with allen screws M10x60x1,25 with washers  $\varnothing 10,5$ .

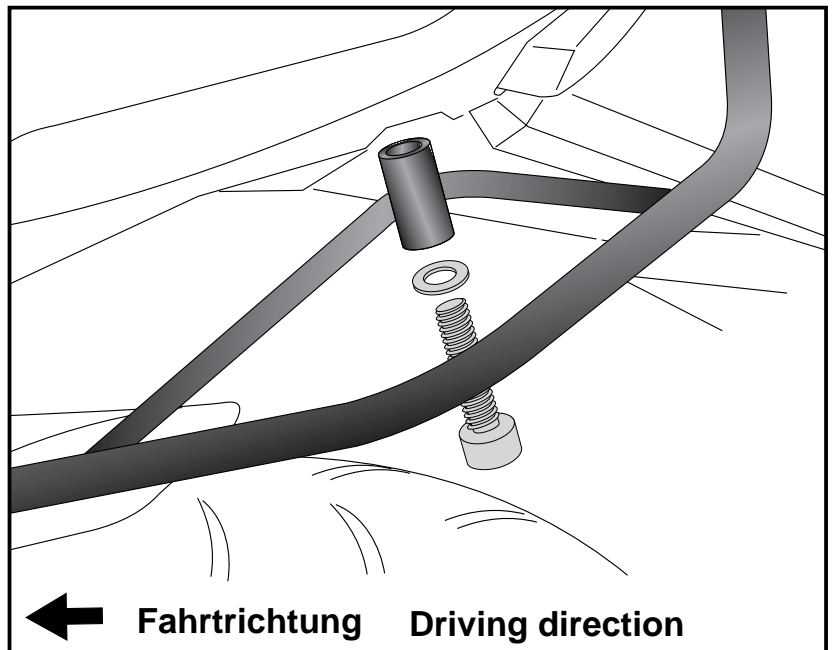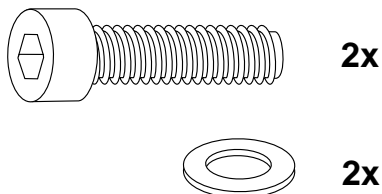

**2** Montage des Heckschutzbügels vorne:  
Der Heckschutzbügel wird zusammen mit den Fußrasten am Rahmenheck verschraubt. Hierzu die Inbusschrauben M8 x 25mm und U-Scheiben  $\varnothing 8,4$  verwenden.

Fastening of the rear guard front left+right:  
together with the footrest brackets.  
Use allen screws M8 x 25 with washers  $\varnothing 8,4$ .

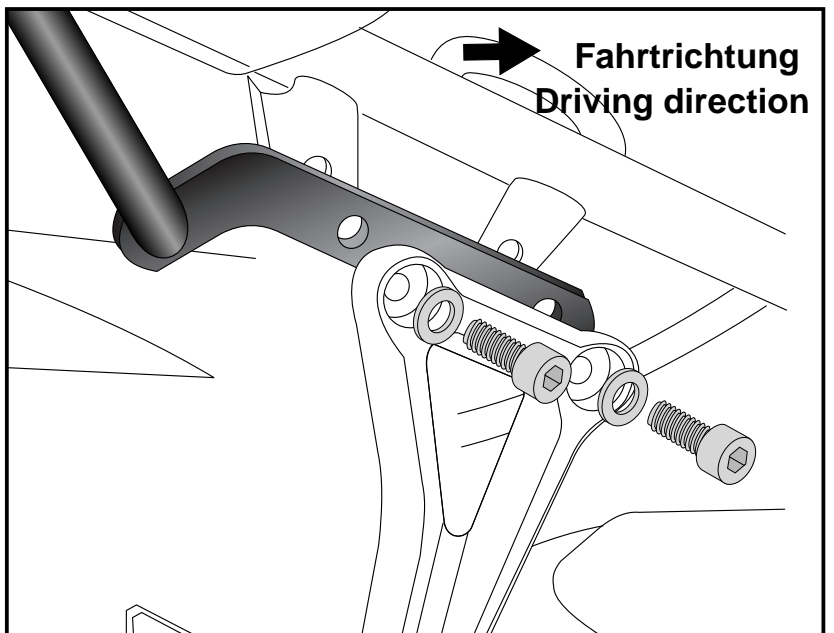

**DE** ACHTUNG  
**GB** CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.