

**Reling
für Xplorer Topcase black**

Art.-Nr.: 8190.102.002 schwarz

**Reling
für Xplorer Topcases**

Art.-Nr.: 610.093 0001 schwarz
Art.-Nr.: 610.093 0009 silber



Montage



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

- 1 Relingbügel Set schwarz oder silber
- 4 Sechskantschraube M6 x 18mm
- 4 U-Scheibe Ø6,4
- 8 schwarze Kunststoff-Scheibe Ø6,4




Vorbereitung:

Die Reling wird auf den Kunststoffecken des Deckels montiert. Dazu müssen die Nieten mit einem Bohrer $\varnothing 6,5\text{mm}$ aufgebohrt werden.

$\varnothing 6,5\text{ mm}$



1

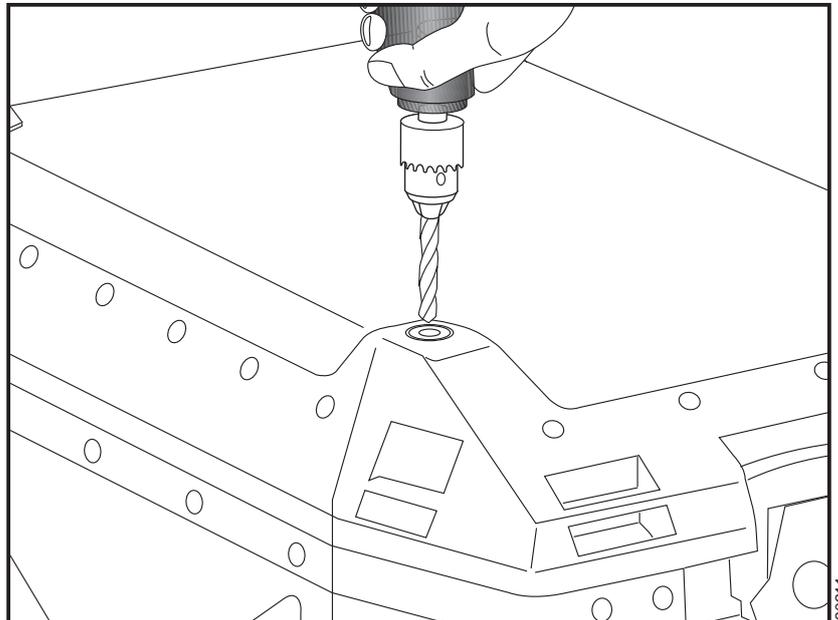

09021

Reling
für Xplorer Topcases

Art.-Nr.: 610.093 0001 schwarz
Art.-Nr.: 610.093 0009 silber



Reling
für Xplorer Topcase black

Art.-Nr.: 8190.102.002 schwarz

Montage



Befestigung der Reling:

Die Reling wird auf dem Deckel montiert.
Eine schwarze Kunststoffscheibe $\varnothing 6,4$
unterlegen.

Von unten eine weitere Kunststoffscheibe
verwenden. Die Befestigung erfolgt mit
einer Sechskantschraube M6 x 18 und
einer U-Scheibe $\varnothing 6,4$ mm.

Die Reling kann längs oder quer montiert
werden.

2

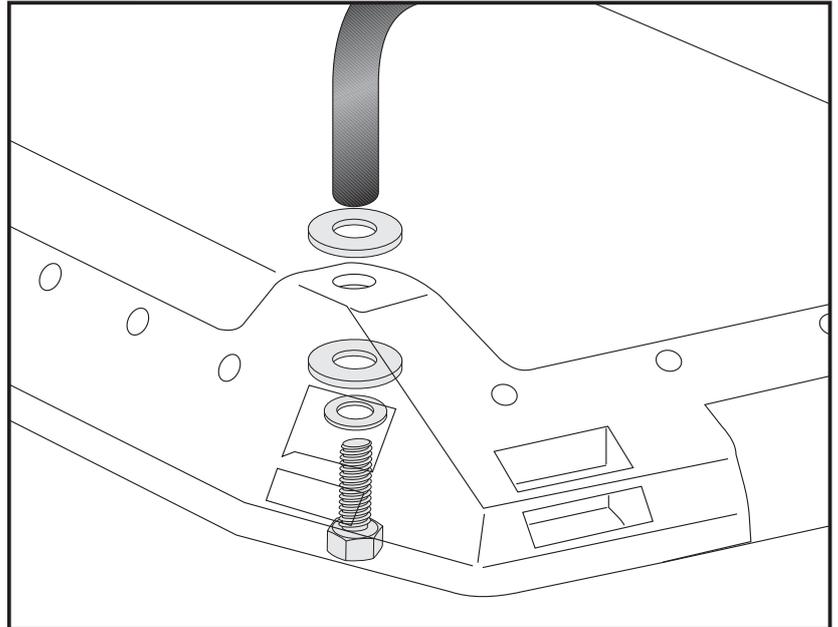

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Railing for Xplorer Topcases

Item.-No.: 610.093 0001 black
Item.-No.: 610.093 0009 silver



Railing for Xplorer Topcase black

Item.-No.: 8190.102.002 black

Assembling instructions



The kit includes the following parts:

- 1 Railing set black or silver
- 4 hexagon bolt M6 x 18mm
- 4 washer Ø6,4
- 8 black plastic washer ø6,4




Preparing:

It is necessary to drill four borings
Ø 6,5mm into the plastic cover
of the topcase.
Position: middle of the rivets.

Ø 6,5 mm



1

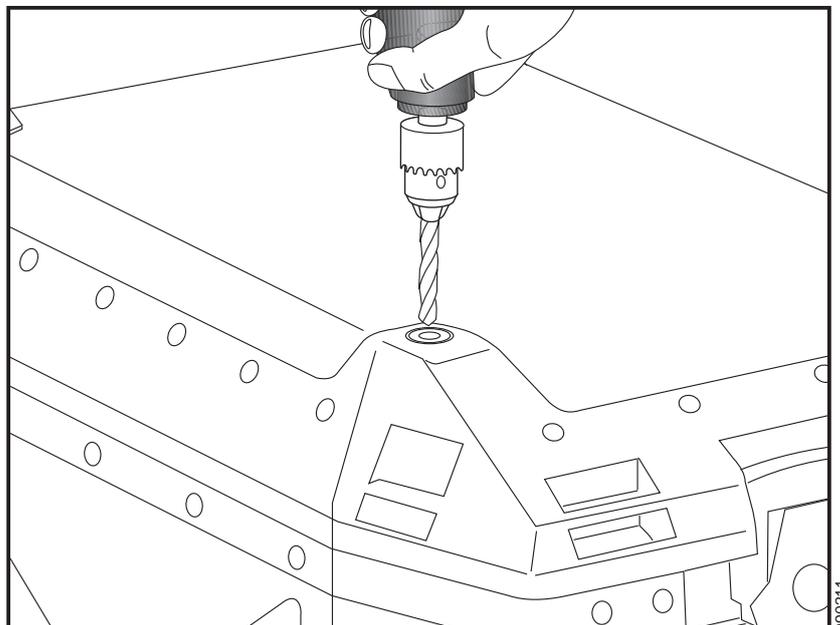

09021

**Railing
for Xplorer Topcase black**

Item.-No.: 8190.102.002 black





**Railing
for Xplorer Topcases**

Item.-No.: 610.093 0001 black
Item.-No.: 610.093 0009 silver

Assembling instructions

Fastening of the railing:
on the cover. Sandwich one black
plastic washer $\varnothing 6,4$.
From the rear side use one black
plastic washer $\varnothing 6,4$.
Fix the railing with hexagon bolts
M6 x 18 and washer $\varnothing 6,4$.

2

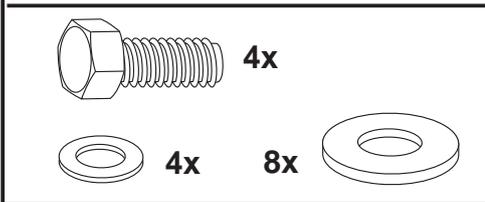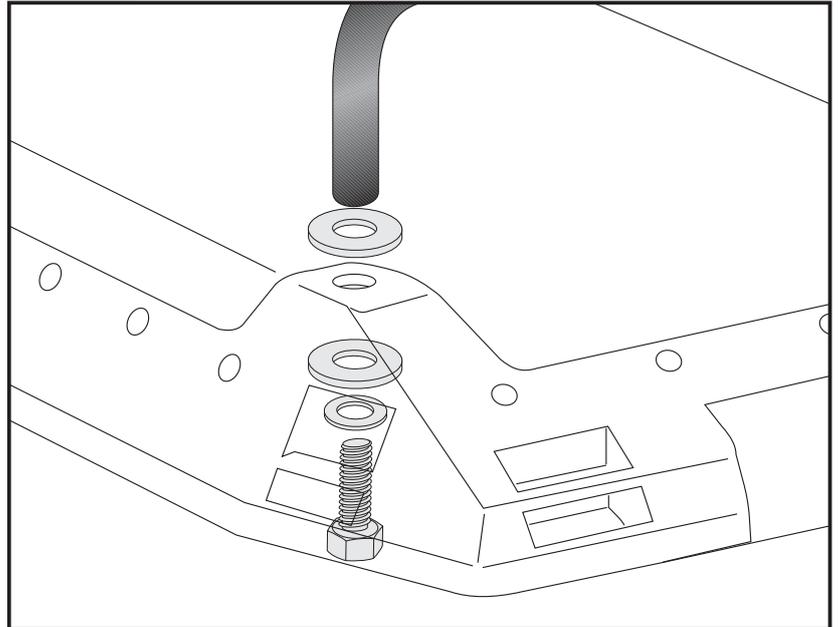

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de