

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

BMW S 1000 XR

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

630675 00 01 schwarz/black



Montage

Assembling instructions



Hinweise | Note

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!

Control all screw connections after the assembling for tightness!

030815/101016



Bausatz

- 2 700007063 C-Bow schwarz
- 1 700009064 C-Bow Adapter vorne links
- 1 700009065 C-Bow Adapter vorne rechts
- 1 700009066 C-Bow Adapter hinten links
- 1 700009067 C-Bow Adapter hinten rechts

- 1 700009068 Schraubensatz:

2x Inbusschrauben M8x40
2x Inbusschrauben M8x60
8x Sechskantschrauben M6x16
8x U-Scheiben Ø6,4

Kit

- 2 700007063 C-Bow black
- 1 700009064 C-Bow adapter front left
- 1 700009065 C-Bow adapter front right
- 1 700009066 C-Bow adapter rear right
- 1 700009067 C-Bow adapter rear left

- 1 700009068 Screw kit:

2x allen screw M8x40
2x allen screw M8x60
8x hexagon bolt M6x16
8x washer Ø6,4

Werkzeuge

- Inbusschlüssel 6
- Gabel-Ringschlüssel 10

Tools required

- Allen key 6
- Wrench 10


kombinierbar mit Alu- oder Easyrack
combinable with Alu- or Easyrack



Montage der C-Bow Adapter hinten links + rechts:


Die C-Bow Adapter werden an den freien Gewindebohrungen unterhalb der Haltegriffe mit den Inbusschrauben M8x60 verschraubt.

Fastening of the C-Bow adapter rear left + right:
at the free threads below the handles.
Use allen screws M8x60.



2x

1

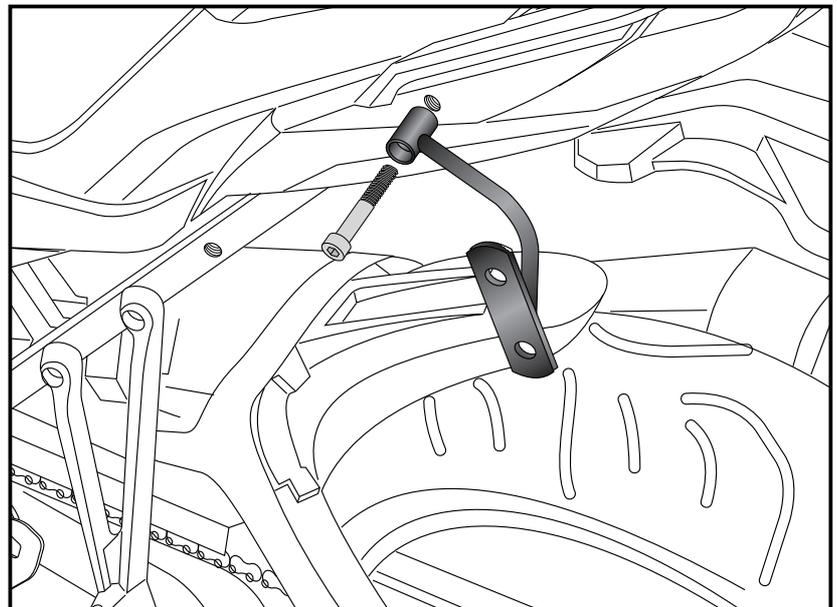


**Montage der C-Bow Adapter vorne
links + rechts:**


Die C- Bow Adapter werden an den freien
Gewindebohrungen neben den Fuß-
rasten mit den Inbusschrauben M8x40
verschraubt.

**Fastening of the C-Bow adapter front
left + right:**

at the free threads next to the footrest
holders. Use allen screws M8x40.



2

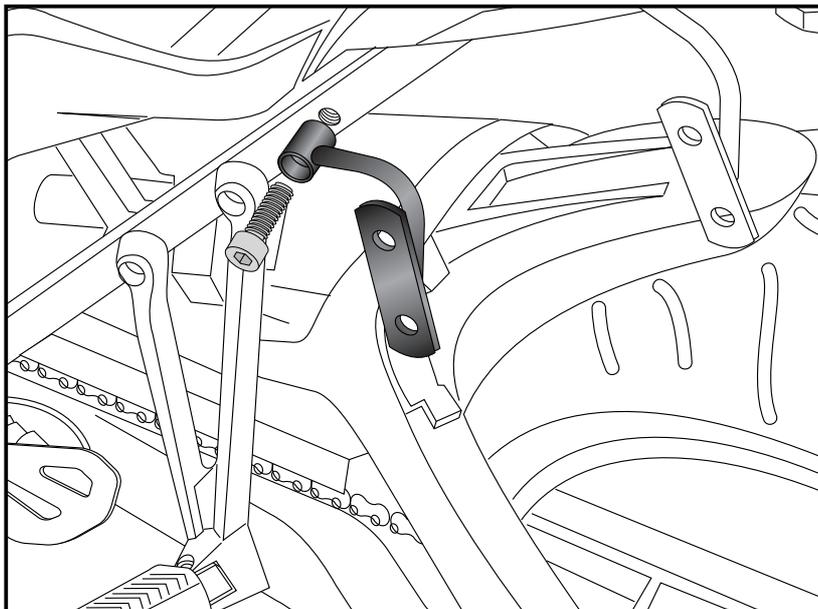

Montage der C-Bow links + rechts:

An den Adaptern.

Hierzu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.
Alle Teile korrekt ausrichten und die
Verschraubungen festziehen.


Fastening of the C-Bows:

with hexagon bolts M6 x 16
and washers ø6,4 to the adapters.

After mounting all parts, the screws
should be tightened to the torque
specified.



3

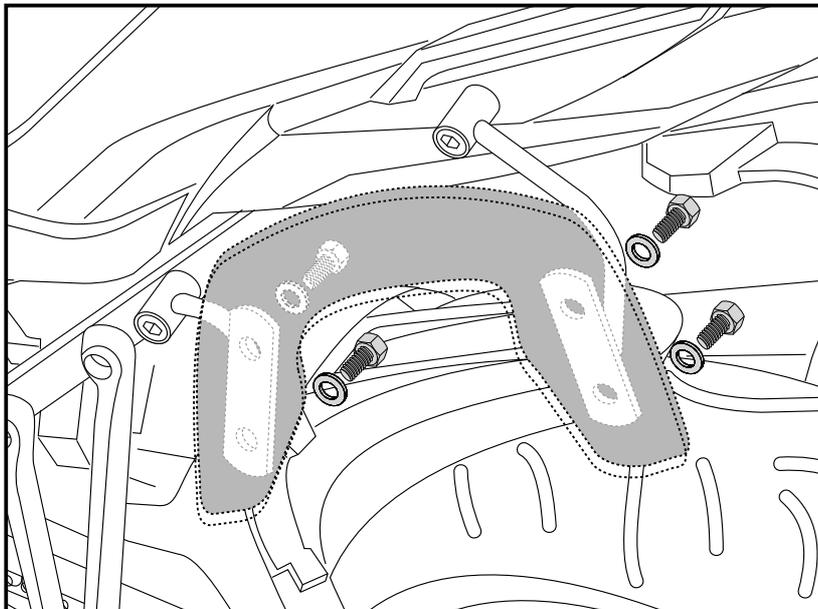

Als weiteres Zubehör lieferbar:/Also available:

Alurack	Nr./No.:	650675 01 01
Easyrack	Nr./No.:	661675 01 01
Universal-Verbreiterung/Enlargement	Nr./No.:	610053
Motorschutzbügel/Engine guard	Nr./No.:	501675 00 01
Tankring	Nr./No.:	506003-6

Mehr Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de