

Kofferträger mit Gepäckbrücke für MOTO GUZZI 850 T3/T4, 1000 SP/G5

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nr.: 650.502 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Versteifungsbügel |
| 2 Fußrastenstreben | 2 Inbusschrauben M 8 x 20 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 30 mm |
| 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 13 mm (alternativ x 15mm) | |
| 4 U-Scheiben 6,4 x 3 mm (evtl. als Distanz zur Befestigung der Gepäckbrücke) | |
| 18 U-Scheiben \varnothing 6,4 mm | 2 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 8 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 35 | 2 Inbusschrauben M 6 x 50 |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 35 | |

Montagehinweise

Der um das Ende der Sitzbank verlaufende Haltebügel verbleibt am Motorrad. Das Nummernschild lösen und die hinteren Blinker samt Halterung demontieren.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden über den oberen Federbeinbefestigungen, aber unter dem Haltebügel mit den Originalschrauben montiert.

Die seitlichen Befestigungswinkel werden an den deckungsgleichen Bohrungen am Rahmenende montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 35 verwenden.

Die Fußrastenstreben werden an den unteren Laschen der Kofferträger innen mit den Inbusschrauben M 8 x 20, U-Scheiben 8,4 und selbstsichernder Mutter M 8 verschraubt. Vorne mit den Originalschrauben der hinteren Auspuffbefestigung

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert (die Aluadapter zur Kofferaufnahme werden hinter den kleinen Laschen mit verschraubt).

Hinten die Position des Bügels so bestimmen, daß er über der Nummernschildhalterung mit den deckungsgleichen mittleren Bohrungen des Nummernschildhalters verschraubt werden kann.

Befestigung der Gepäckbrücke vorne:

Zwischen Gepäckbrücke und Kofferträger je eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 13 mm zwischenschieben und mit den Inbusschrauben M 6 x 35 verschrauben.

Befestigung der Gepäckbrücke hinten:


Zwischen Gepäckbrücke und Kofferträger je eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 30 mm zwischenschieben und mit den Inbusschrauben M 6 x 50 verschrauben.

Zum Ausgleich eventuell auftretender Differenzen die U-Scheiben 6,4 x 3mm verwenden.

Die Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und wie original verschraubt.

Der Gepäckträger ist nur passend für die Modelle mit der flachen Auspuffanlage (Originalausführung).

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

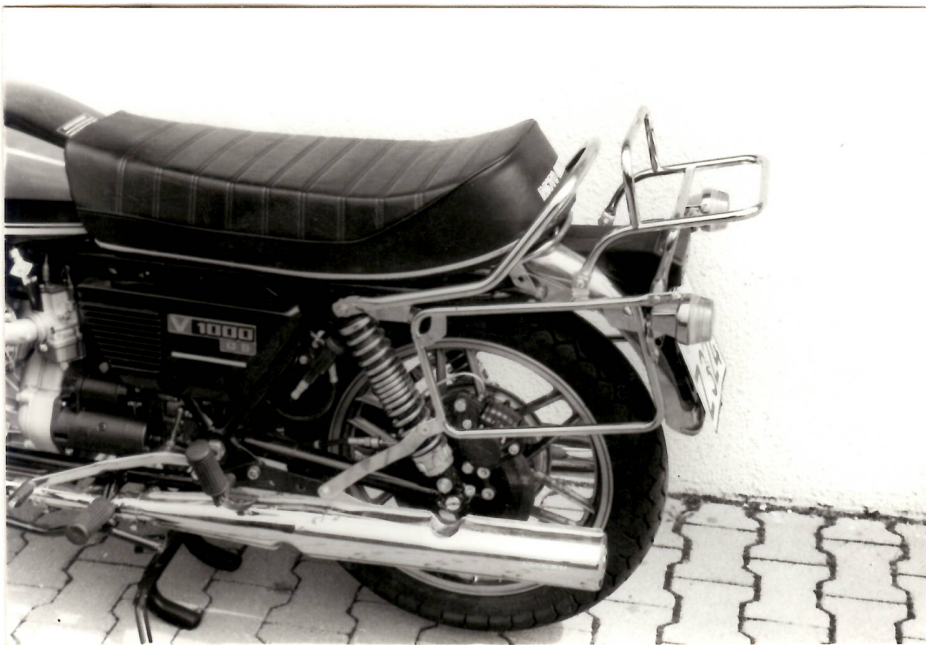

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.