

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kompletträger (Kofferträger und Gepäckbrücke) MOTO GUZZI V 11 Sport bis `2001 MOTO GUZZI V 11 Sport Naked ab `2001/ Le Mans ab `2001

Artikel-Nr.: 650.526 00 01 schwarz

Artikel-Nr.: 650.529 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	8 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
1 Kofferträger rechts	2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Gepäckbrücke	4 selbstsichernde Muttern M 8
1 Querstrebe	6 selbstsichernde Muttern M 6
Rohr mit beidseitig Innengewinde M 8	10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsbügel mit Blinkerhalter	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 Inbusschrauben M 8 x 40	2 Sprengringe Ø 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 20	4 Verlängerungskabel à 15 cm
2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Sitzbank abnehmen. Heckverkleidung lösen. Hintere Blinker demontieren. Kunststoffabdeckung im Kotflügel demontieren (siehe beigelegte Abbildung).

Montage der Querstrebe

Diese wird im Kotflügel zusammen mit dem Kotflügelhalter (in den beiden vorderen Bohrungen) mit den Inbusschrauben M 6 x 20, U-Scheiben und Sprengringen verschraubt.

Die zuvor demontierten Kunststoffabdeckungen nach der beigelegten Schablone ausschneiden und wieder montieren.

Montage der Kofferträger

Vorne unten: An der Innenseite der Auspuffverschraubung mit den Inbusschrauben M 8 x 40, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern. Die originalen Karosseriescheiben weiterverwenden.

Vorne oben: An der Innenseite der hinteren Verschraubung der Soziusfußrastenausleger. Dazu die Inbusschrauben M 8 x 40 verwenden.

Auf dem nach innen überstehenden Gewinde (Radseite) zuerst 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm als Abstandshalter aufschieben. Dann die Haltetasche mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschrauben.

Hinten: Die Kofferträger werden durch die Bohrungen im Flachstahlbügel an der zuvor montierten Querstrebe (Gewinde ist deckungsgleich) mit den Flanschkopfschrauben M 8 x 20 verschraubt.

Montage des Versteifungsbügels mit Blinkerhalter

Er verläuft unterhalb des Rücklichts und wird seitlich an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20, U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.


Die Blinker werden an den nach hinten ragenden Laschen montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Montage der Gepäckbrücke

Sie wird auf den Kofferträgern in den vorhandenen Gewinden M 6 verschraubt. Dazu die Linsenkopfschrauben M 6 x 16, Sprengringe und U-Scheiben verwenden.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

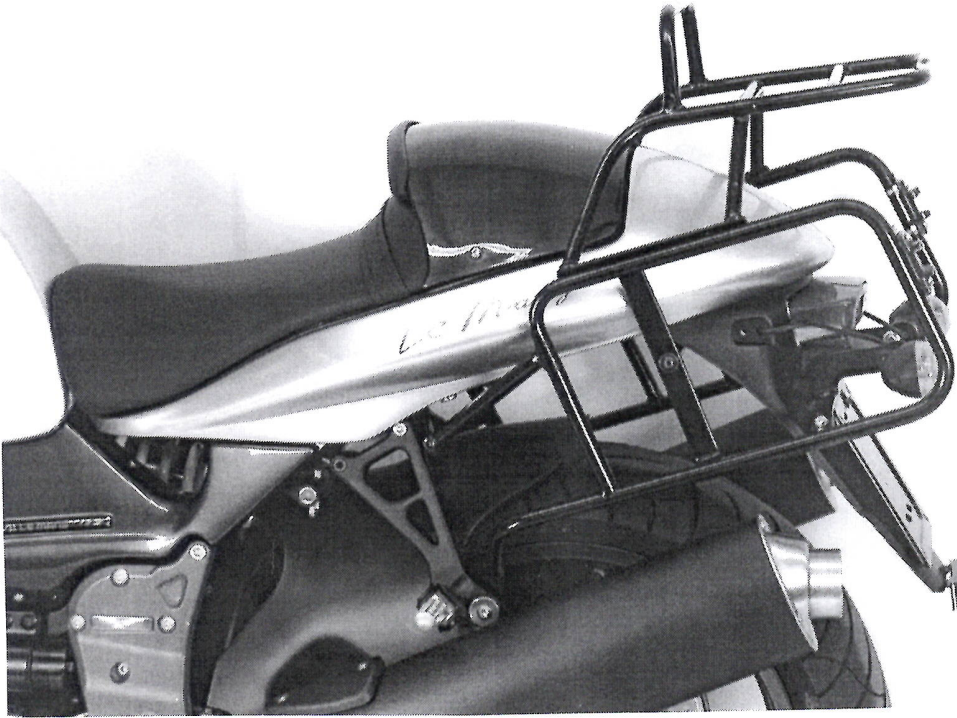

* Die TÜV-Prüfung des Systems für die Moto-Guzzi V 11 Sport ergab, daß nur die Montage der Junior 30 als Seitenkoffer, sowie des Topcases Junior 40 zugelassen sind. Die Verwendung anderer Koffer kann zu unkontrollierbaren Fahrwerksunruhen führen!

* betrifft:
Moto Guzzi V 11 Sport
bis `2001

