


Kofferträger mit Gepäckbrücke
Ducati 750/900 SS/SD
Art.-Nr. 650.700 00 01 schwarz
Art.-Nr. 650.700 00 02 chrom

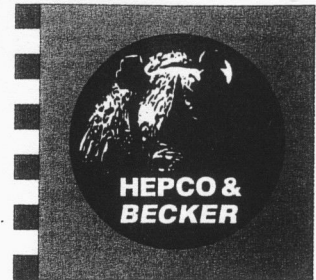

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 2 Fussrastenstreben | 1 Bügel |
| 1 Gepäckbrücke | |
| 8 Sechskantschr. M 6 x 18 | 2 Sechskantschr, M 8 x 20 |
| 4 U-Scheiben 8,4 mm | 2 Sechskanthohlschrauben M 10 x 1,50 x 50 |
| 16 U-Scheiben 6,4 mm | 2 U-Scheiben 10,5 mm |
| 2 Aludistanzen 18 x 11 x 30 mm | 8 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 | 16 Kunststoffkappen M 6 |
| 4 Kunststoffkappen M 8 | |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker demontieren. Das Originalbefestigungsgestänge entfällt.
Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert.
Hierzu die Sechskanthohlschrauben M 10 x 1,50 x 50 und die Aludistanzen 18 x 11 x 30 mm verwenden.
Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Den Haltegriff auf der linken Seite entfernen.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden außen über der oberen Federbeinaufnahme montiert.

Die vordere untere Verschraubung der Kofferträger erfolgt mit den Fußrastenstreben. Diese erfolgt zwischen den Soziusfußrasten und der Auspuffhalterung mit den Originalschrauben.
Die Befestigung erfolgt an den Kofferträgern mit den Sechskantsch. M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern .

Die hintere Befestigung des Kofferträgers erfolgt an dem Bügel. Die seitlichen Bügellaschen werden in der Fahrtrichtung vor den kleinen Laschen der Kofferträger montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.
Der Bügel verläuft über dem Kotflügel und wird der Nummernschildhalterung mit der Originalschraube verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungsbohrungen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verschraubt.