

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

**BMW R 1250 GS**  
ab Baujahr 2018  
from date of manufact. 2018

**BMW R 1200 GS LC**  
ab Baujahr 2017  
from date of manufact. 2017

Artikel Nr. / Item-no.:

**7006514 00 01**

Artikel Nr. / Item-no.:

**7006508 00 01** Schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

|    |   |
|----|---|
| 1x | Lampengitter / Headlight grilles                        |
| 1x | Zylinderschraube Innensechskant M6x25/ allenscrew M6x25 |
| 1x | Karoseriescheibe Ø6,4xØ18 / body washer Ø6,4xØ18        |
| 2x | Gummischeibe Ø6,4xØ15x3mm / rubber washer Ø6,4xØ15x3mm  |

|                                |
|--------------------------------|
| Ratsche/Ratchet                |
| Verlängerung/extension         |
| Torx T25/T30                   |
| Inbusnuss Größe 5 / nut size 5 |



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.  
Observe the local local registration requirements.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

## BMW R 1250 GS

ab Baujahr 2018  
from date of manufact. 2018

## BMW R 1200 GS LC

ab Baujahr 2017  
from date of manufact. 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**7006514 00 01**

Artikel Nr.: / Item-no.:

**7006508 00 01** Schwarz/black



### DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Die beiden Schrauben links und rechts unterhalb der Scheibe ausdrehen. ②  
Die linke Schraube der Scheinwerferhalterung ausdrehen ① (entfällt).

Befestigung des Schutzgitters links: ①  
Lampengitter mit der linken Halterung zuerst links am Scheinwerfer vorbeiführen, zur Verschraubung des Scheinwerfers. Die Haltetasche nun mit der Zylinderschraube M6x25 sowie der Karosserie-scheibe Ø6,4xØ18 an dem freien Gewinde befestigen. Die Originalscheibe zwischen Lampenschutzgitter und Befestigungspunkt fügen.

Dismantle the screws left and right under the windshield. ②  
On the left side dismantle the fixing screw of the headlight - screw is obsolete. ①

Mounting of the headlight grilles left: ①  
first pass headlight with the left bracket of the headlight grilles. Fix it at the free thread with allen screw M6 x 25 and body washer Ø6,4xØ18.  
Add the original washer between grilles and fixing point.

1

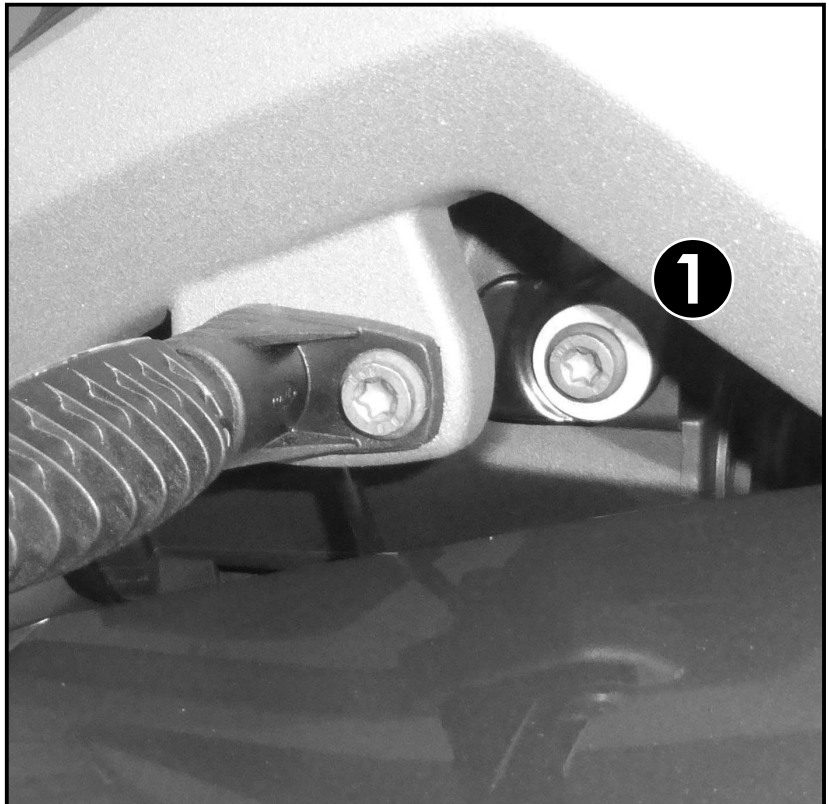

Befestigung des Schutzgitters ②  
links und rechts vorne:

Die oberen Haltetaschen des Gitters an den Bohrungen unterhalb der Scheibe mit den Originalschrauben befestigen. Zwischen Lampenschutzgitter und Befestigungspunkt die Gummischeiben Ø6,4xØ15x3mm fügen.

Mounting of the headlight grilles ②  
front left and right:  
at the original fixing points with original screws.  
Add the rubber washers Ø6,4xØ15x3mm between grilles and fixing point.

2

