

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

TRIUMPH Bonneville T 120 ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

7007544 00 01 schwarz/black

TRIUMPH Bonneville T 100/Black ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

7007559 00 01 schwarz/black

TRIUMPH Bonneville T 100/SE ab Baujahr 2002 / from date of manufacture 2002

Artikel Nr.: / Item-no.:

700790 00 01 schwarz/black



TRIUMPH Bonneville T 120



TRIUMPH Bonneville T100/SE

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

TRIUMPH Bonneville T 120 ab Baujahr 2016 / from date of manufacture 2016

Artikel Nr.: / Item-no.:

7007544 00 01 schwarz/black

TRIUMPH Bonneville T 100/Black ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

7007559 00 01 schwarz/black

TRIUMPH Bonneville T 100/SE ab Baujahr 2002 / from date of manufacture 2002

Artikel Nr.: / Item-no.:


700790 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1x	700009193	Lampengitter / Headlight grilles
1x	700009194	Schraubensatz/Screw kit:
2x	Senkkopfschraube M8x35 / countersunk screw M8x35	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

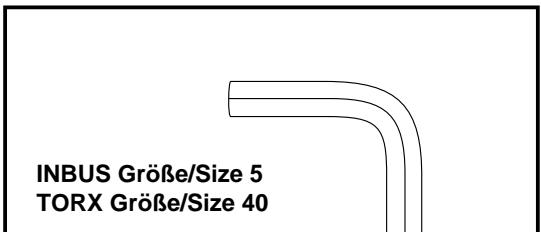

Montage des Lampenschutzgitters:
Die Originalschrauben rechts und links des Scheinwerfers entfernen. Originalschrauben entfallen. Das Lampenschutzgitter mit den Senkkopfschrauben M8x35 an den nun freien Gewinden verschrauben.


Bei der T 120 zwischen Lampengitter und Halterung die Original U- Scheiben fügen.

TIP: Um eine unbeabsichtigte Verstellung des Scheinwerfer zu vermeiden, vorher fixieren, z.B. mit Isolierband.

Mounting of the protection grilles:
Remove the original screws left and right of the headlight. Original screws are obsolete. Fix the grilles with the countersunk screws M8x35 to the now free threads.

T 120 only: add original washer between grilles and holding plate.

TIP: To avoid unintended lowering fix headlights before, for example, with electrical tape.



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.