

# Gepäckbrückenverbreiterung

**YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere** (2010-2013)

**YAMAHA XT 1200 Z Super Ténéré** (2014-2020)  
- nur für Modelle mit montierter Heckträgererweiterung - siehe Abb.1

**YAMAHA XT 1200 ZE Super Ténéré** (2014-2020)

Artikel-Nr.:

**8004531 00 01**



## Montageanleitung

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007804	Gepäckbrückenverbreiterung	2	151.219	Aludistanzen Ø20xØ9x13mm
2	151.358	Senkinbusschrauben M8x130	2	151.220	Kunstoffscheibe Ø24xØ8,4x2mm
2	151.302	Senkinbusschrauben M8x25	2	150.803	Tensilock-Mutter M8
4	151.302	Senkscheiben ø8,4 x ø25mm			



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Seitenträger Lock-it (abnehmbar), Motorschutzbügel, Tankschutzbügel, Lampengitter, Motorschutzplatte, Griffschutz, Kardanschutzz...und viel weiteres Zubehör



**Heppo & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**  
**Fax: 06331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@heppo-becker.de](mailto:vertrieb@heppo-becker.de)**  
**[www.heppo-becker.de](http://www.heppo-becker.de)**

# Gepäckbrückenverbreiterung

YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere (2010-2013)

YAMAHA XT 1200 Z Super Ténéré (2014-2020)  
- nur für Modelle mit montierter Heckträgererweiterung - siehe Abb.1

YAMAHA XT 1200 ZE Super Ténéré (2014-2020)




Artikel-Nr.:

8004531 00 01

## Montage




**1** Vorbereitung vorne: ①  
Die Original Schrauben lösen (entfallen)  
Aludistanzen Ø20xØ9x13 mm über der  
Bohrung positionieren.

Vorbereitung hinten: ②  
Kunststoffscheiben Ø24xØ8,4x2 mm  
über der Bohrung positionieren.

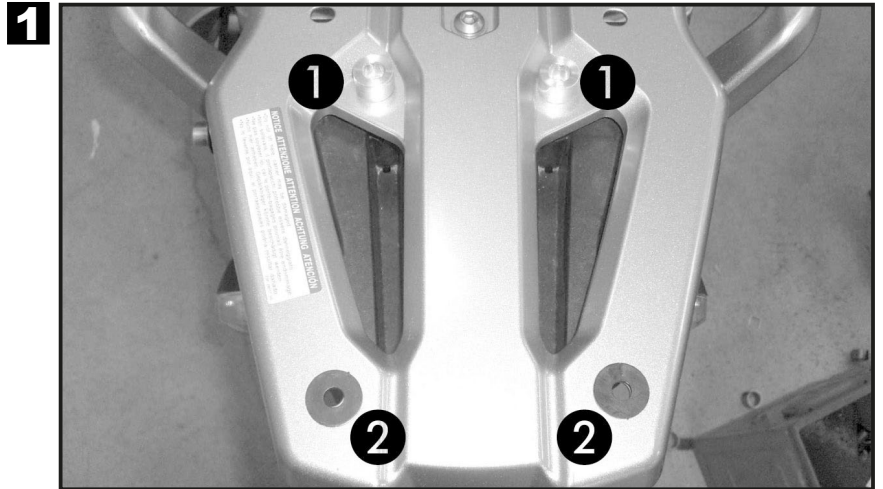

**3** Befestigung der Verbreiterung vorne: ③  
Zur Verschraubung die Senkinbus-  
schrauben M8x 130 sowie  
Senkscheiben Ø8,4 verwenden.

**4** Befestigung der Verbreiterung hinten: ④  
An den freien Bohrungen der Original  
Brücke mit den Senkinbusschrauben  
M8x25 sowie Senkscheiben Ø8,4.  
Von unten mit den Tensilock-Muttern  
M8 verschrauben.

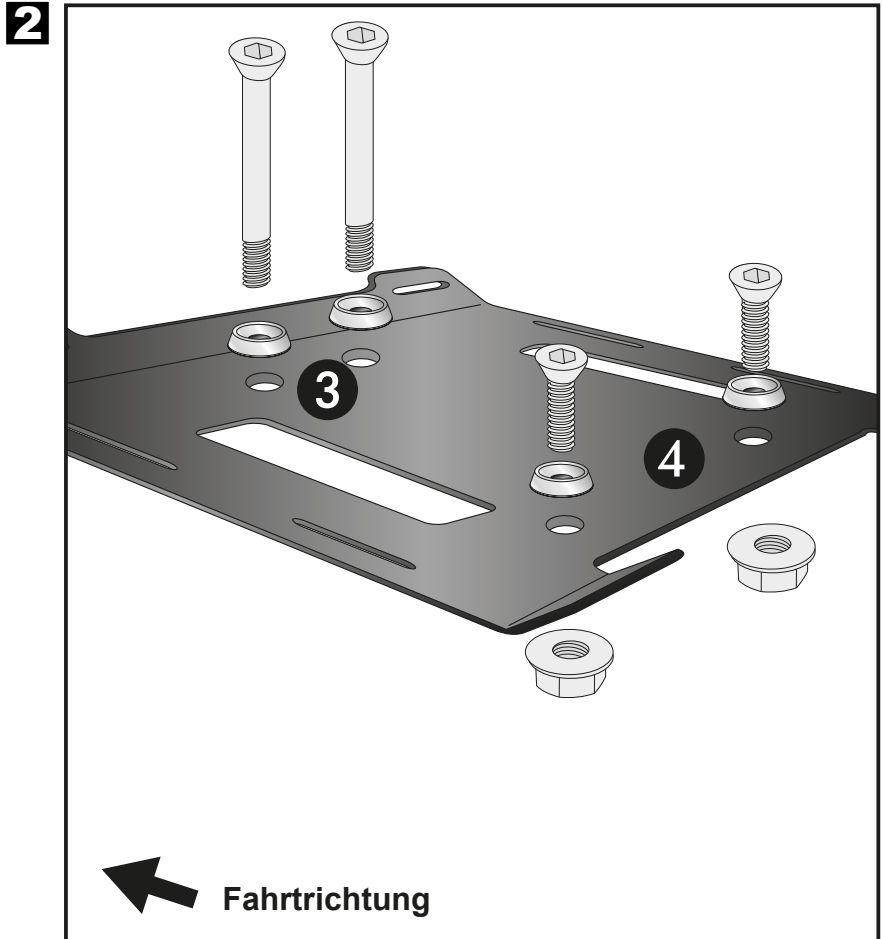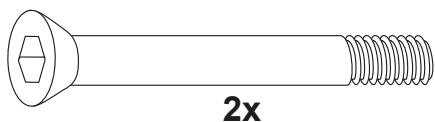

## Enlargement for rear rack

**YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere** (2010-2013)

**YAMAHA XT 1200 Z Super Ténéré** (2014-2020)  
- only for models with mounted rear support extension - see Fig.1

**YAMAHA XT 1200 ZE Super Ténéré** (2014-2020)



Item-no.:

**8004531 00 01**

### Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700007804	enlargement	2	151.219	spacer Ø20xØ9x13mm
2	151.358	countersunk head allen screw M8x130	2	151.220	plastic washer Ø24xØ8,4x2mm
2	151.302	countersunk head allen screw M8x25	2	150.803	tensilock nut M8
4	151.302	countersunk washer ø8,4 x ø25mm			



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier Lock-it (removable), Engine guard, Tank guard, Skid plate, Headlight grilles  
and much more accessories.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# Enlargement for rear rack

YAMAHA XT 1200 Z Super Tenere (2010-2013)

YAMAHA XT 1200 Z Super Ténéré (2014-2020)  
- only for models with mounted rear support extension - see Fig.1

YAMAHA XT 1200 ZE Super Ténéré (2014-2020)



Item-no.:

8004531 00 01

## Assembling instructions

Preparing front: ①


Unscrew original screw - they are obsolete.

Put spacers  $\text{Ø}20 \times \text{Ø}9 \times 13$  mm over the borings.

Preparing rear: ②

put plastic washers  $\text{Ø}24 \times \text{Ø}8,4 \times 2$  mm over the borings.


2x



2x



1

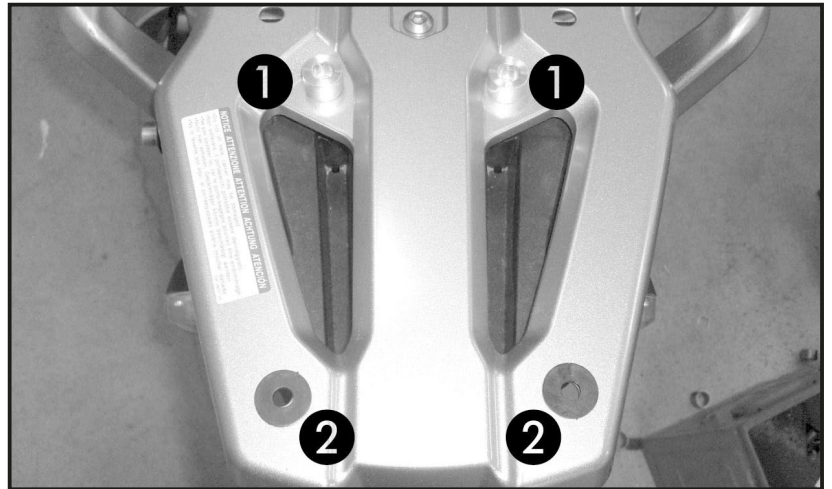


Fastening of the enlargement front: ③

with countersunk head allen screw M8x130 and countersunk washers  $\text{Ø}8,4$ .


Fastening of the enlargement rear: ④

with countersunk head allen screw M8x25 and countersunk washers  $\text{Ø}8,4$ .

Fix with tensilock nuts M8.




2x



2x

4x



2x

2

