

# Motorschutzbügel/ Engine guard

**BMW R 1250 R**  
ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

**BMW R 1250 RS**  
ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5016518 00 01** schwarz/black

**5016515 00 01** schwarz/black

**5016518 00 09** silber/silver

**5016515 00 09** silber/silver

**5016518 00 05** anthrazit/anthracite

**5016515 00 05** anthrazit/anthracite



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

**DE** EINSCHRÄNKUNG  
**GB** LIMITATION

Die Schräglagenfreiheit ist bei extremer Fahrweise eingeschränkt!  
The inclined position is limited in extreme driving conditions!


1x 700010280 Motorschutzbügel links schwarz  
1x 700010281 Motorschutzbügel rechts schwarz  
**ODER**  
1x 700010282 Motorschutzbügel links silber  
1x 700010283 Motorschutzbügel rechts silber  
**ODER**  
1x 700010284 Motorschutzbügel links anthrazit  
1x 700010285 Motorschutzbügel rechts anthrazit

1x 700010280 Engine guard left black  
1x 700010281 Engine guard right black  
**OR**  
1x 700010282 Engine guard left silver  
1x 700010283 Engine guard right silver  
**OR**  
1x 700010284 Engine guard left anthracite  
1x 700010285 Engine guard right anthracite

1x 700010286 **Schraubensatz:**  
4x Zylinderschraube ISK M10x65  
2x Zylinderschraube ISK M8x25  
2x Zylinderschraube ISK M10x50  
6x U-Scheibe Ø10,5  
4x U-Scheibe Ø8,4  
2x Selbstsichernde Mutter M8  
2x Aludistanz Ø20xØ11x30  
4x Aludistanz Ø18xØ11x13

1x 700010286 **Screw kit:**  
4x Allen screw M10x65  
2x Allen screw M8x25  
2x Allen screw M10x50  
6x Washer Ø10,5  
4x Washer Ø8,4  
2x Self lock nut M8  
2x Alu spacer Ø20xØ11x30  
4x Alu spacer Ø18xØ11x13

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

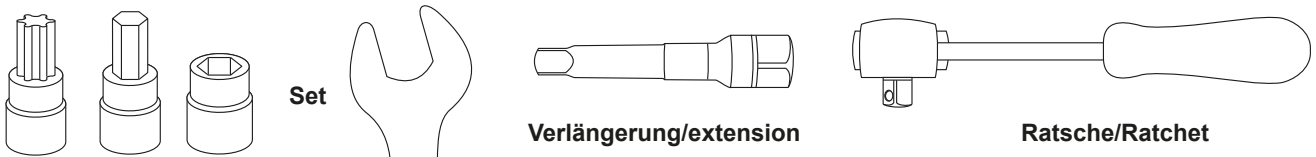

Nicht passend mit Original Motorspoiler  
Not suitable with original engine spoiler

# Motorschutzbügel/ Engine guard

**BMW R 1250 R**  
ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

**BMW R 1250 RS**  
ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019



Artikel Nr.: / Item-no.:

**5016518 00 01** schwarz/black

**5016518 00 09** silber/silver

**5016518 00 05** anthrazit/anthracite

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5016515 00 01** schwarz/black

**5016515 00 09** silber/silver

**5016515 00 05** anthrazit/anthracite

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.  
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.  
Mount one side after the other.  
Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

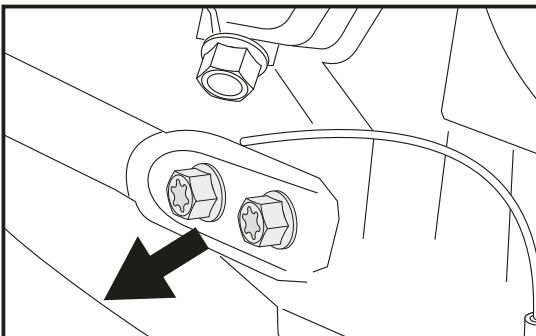

Vor Montage der jeweiligen Seite müssen die beiden Schrauben der unteren Rahmenbefestigung entfernt werden, diese entfallen.

Before mounting each side, the two screws of the lower frame fastening must be removed; these are obsolete.

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage des Motorschutzbügels hinten rechts/links:

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M10x65 sowie U- Scheibe  $\varnothing 10,5$ . Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanzen  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 13$

Drehmoment 55 NM  
Schraubensicherung Loctite 243 mittelfest



Fastening of the engine guard rear right/left:

At the now free threads with allen screws M10x65 and washers  $\varnothing 10,5$ .  
Add alu spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 13$  between frame and engine guard.

Torque 55 NM  
Threadlocking Loctite 243 medium strength

**1**

Fahrtrichtung  
driving direction

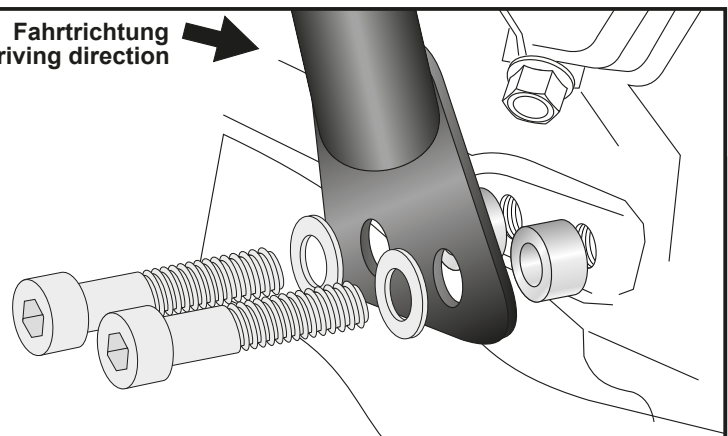

# Motorschutzbügel/ Engine guard

**BMW R 1250 R**  
ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

**BMW R 1250 RS**  
ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5016518 00 01** schwarz/black

**5016515 00 01** schwarz/black

**5016518 00 09** silber/silver

**5016515 00 09** silber/silver

**5016518 00 05** anthrazit/anthracite

**5016515 00 05** anthrazit/anthracite



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage des Motorschutzbügels  
oben rechts/links:

**Hinter** der freien Bohrung am Rahmen mit der Zylinderschraube M8x25 sowie U- Scheibe ø8,4.


Von der Innenseite mit der selbstsichernden Mutter M8 sowie U- Scheibe ø8,4 sichern.

Fastening of the engine guard  
top right/left:

**Behind** the free threads with allen screws M8x25 and washers ø8,4.

From the inside secure with washers ø8,4 and self lock nuts M8.

**2**

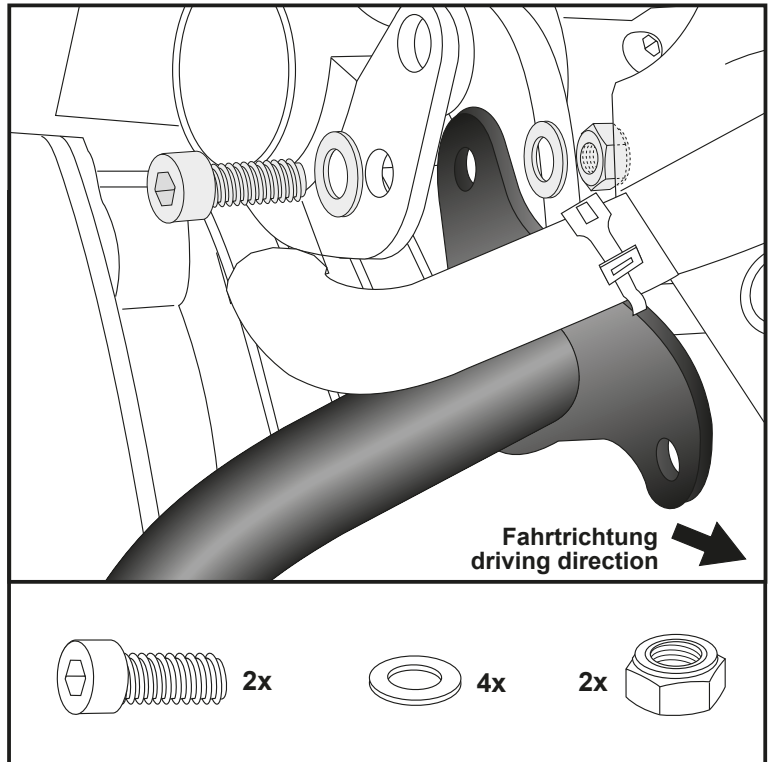

Montage des Motorschutzbügels vorne  
unten rechts/links:

An der freien Gewindebohrung am Motorblock mit der Zylinderschraube M10x50 sowie U- Scheibe ø10,5.

Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz ø20xø11x30 fügen.

**Drehmoment 56 NM**  
**Schraubensicherung Loctite 243 mittelfest**


Fastening of the engine guard front  
bottom right/left:

At the free threads with allen screws M10x50 and washers ø10,5.

Add alu spacer ø20xø11x30 between frame and engine guard.

**Torque 56 NM**  
**Threadlocking Loctite 243 medium strength**

**3**

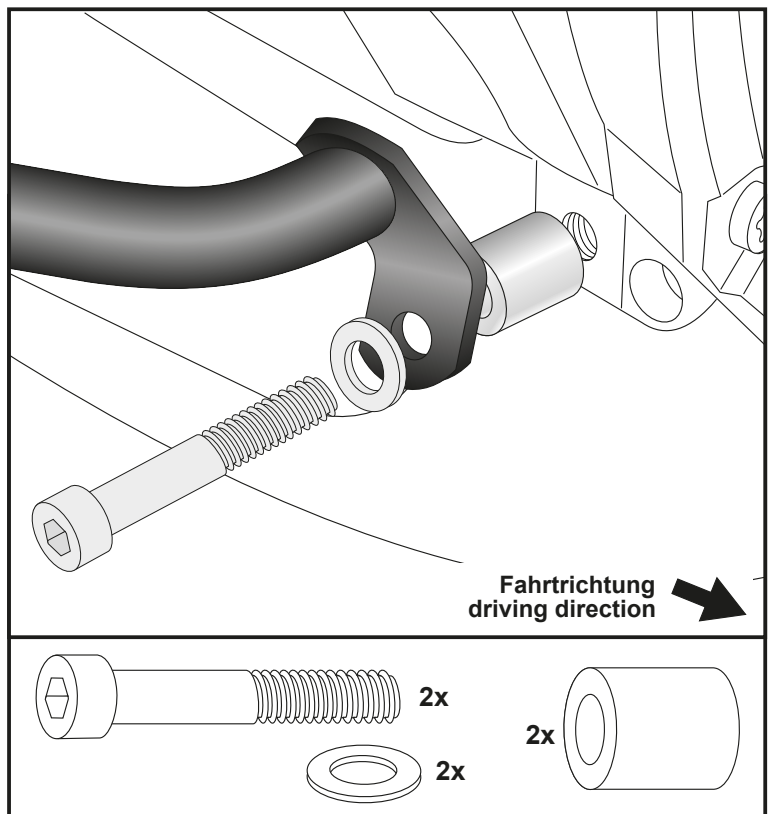

# Motorschutzbügel/ Engine guard

**BMW R 1250 R**  
ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

**BMW R 1250 RS**  
ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5016518 00 01** schwarz/black

**5016518 00 09** silber/silver

**5016518 00 05** anthrazit/anthracite

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5016515 00 01** schwarz/black

**5016515 00 09** silber/silver

**5016515 00 05** anthrazit/anthracite



**HEPCO &  
BECKER**



**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.  
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör für die BMW bieten wir eine Versteifungsstrebe an.

Schwarz: 42226518 00 01  
Silber: 42226518 00 09  
Anthrazit: 42226518 00 05

As an another accessory for the engine guard we offer a bracing bow.

Black: 42226518 00 01  
Silver: 42226518 00 09  
Anthracite: 42226518 00 05



**Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:**

Kofferträger Lock it / Side carrier Lock it  
C-Bow Halter / C-Bow holder  
Easyrack  
Alurack  
Easyrack für Originalbrücke / Easyrack for original rack  
Alurack für Originalbrücke / Alurack for original rack  
Tankring  
Kardanschutzz/Cardan protection

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**