

# Tankschutzbügel/ Tank guard

**BMW R 1250 GS**

2018-

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5026514 00 22**

**BMW R 1200 GS LC**

2017-

Artikel Nr.: / Item-no.:

**5026508 00 22**



Kombinierbar mit: Original Motorschutzbügel und Original Zusatzscheinwerfer (hierfür wird 700008741 benötigt).  
Can be combined with: Original engine guard and original additional headlights (700008741 is required for this).



1x 700009667 Tankschutzbügel links Edelstahl  
1x 700009668 Tankschutzbügel rechts Edelstahl

1x 700008053 Halteadapter schwarz  
1x 700010947 Schraubensatz, bestehend aus

2x Sechskantschrauben M8x70  
2x VA-Zylinderschrauben M8x25  
2x VA-Zylinderschrauben M8x110  
12x VA-U-Scheiben Ø8,4  
6x VA-selbstsichernde Muttern M8  
1x Verbindungsstück Ø25

1x 700009667 Tank guard left stainless steel  
1x 700009668 Tank guard right stainless steel

1x 700008053 Adapter black  
1x 700010947 Screw kit, contains:

2x Hexagon bolt M8x70  
2x VA-allen screws M8x25  
2x VA-allen screws M8x110  
12x VA-washer Ø8,4  
6x VA-self lock nut M8  
1x Connector Ø25



100417/260417/110517/160817/281118/190219/270520/020921


**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.  
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

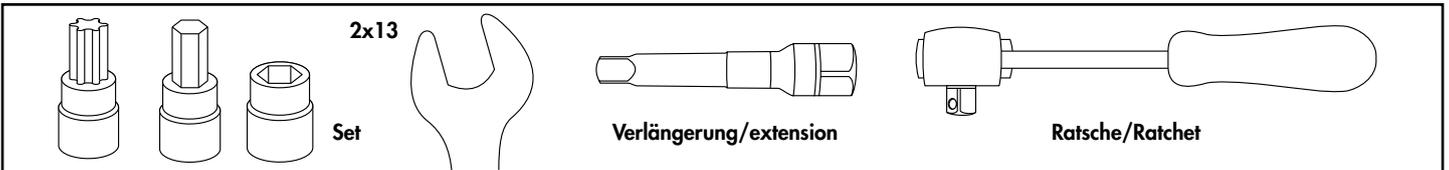

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Original-Schrauben unter dem Cockpit am Rahmenkopf entfernen, diese entfallen.  
Dismantle original screws under the cockpit at the frame head, screws are obsolete.

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**Befestigung des Halteadapters oben:**



Am Rahmenkopf an den nun freien Bohrungen. Den Halter mit den Sechskantschrauben M8x70 sowie U-Scheiben Ø8,4 verschrauben. Sichern mit U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8.

HINWEIS: Der Halteadapter wird auf die original Schweißmuttern aufgesetzt.

**Fastening of the adapter front:**

at the frame head at the now free borings. Use hexagon bolts M8 x 70 with washers Ø8,4. Secure with washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

NOTE: The adapter is fitted to the original weld nuts.

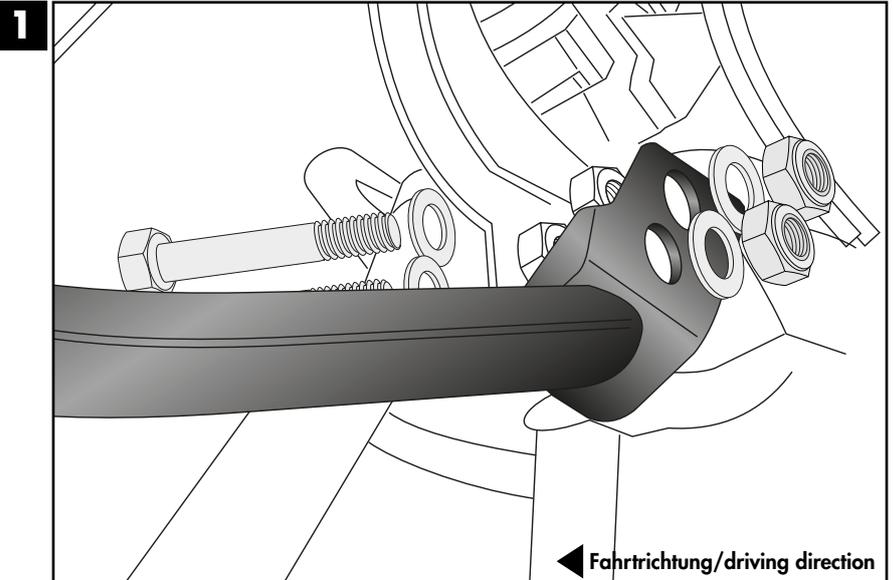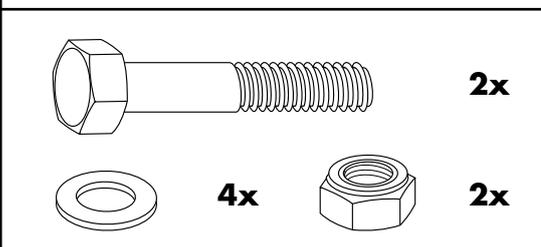


**Befestigung der Tankschutzbügel vorne:**


Das Verbindungsstück Ø25 in eines der Rohr-  
enden einstecken, die Bügel zusammenstecken  
und an dem zuvor montierten Halteadapter mit  
den Zylinderschrauben M8x25 sowie U-Schei-  
ben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 in  
Fahrtrichtung davor montieren.

**Fastening of the tank guards front:**

on the adapter, mounted in step 1.  
Stick the connector Ø25 in one of the two tube  
ends, connect the two parts of the tank guard  
and fix it with allen screws M8x25, washers  
Ø8,4 and self lock nuts M8.

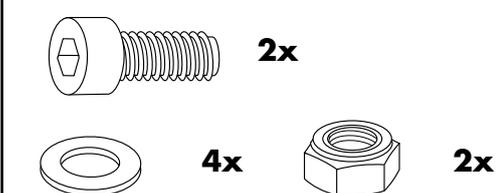

2

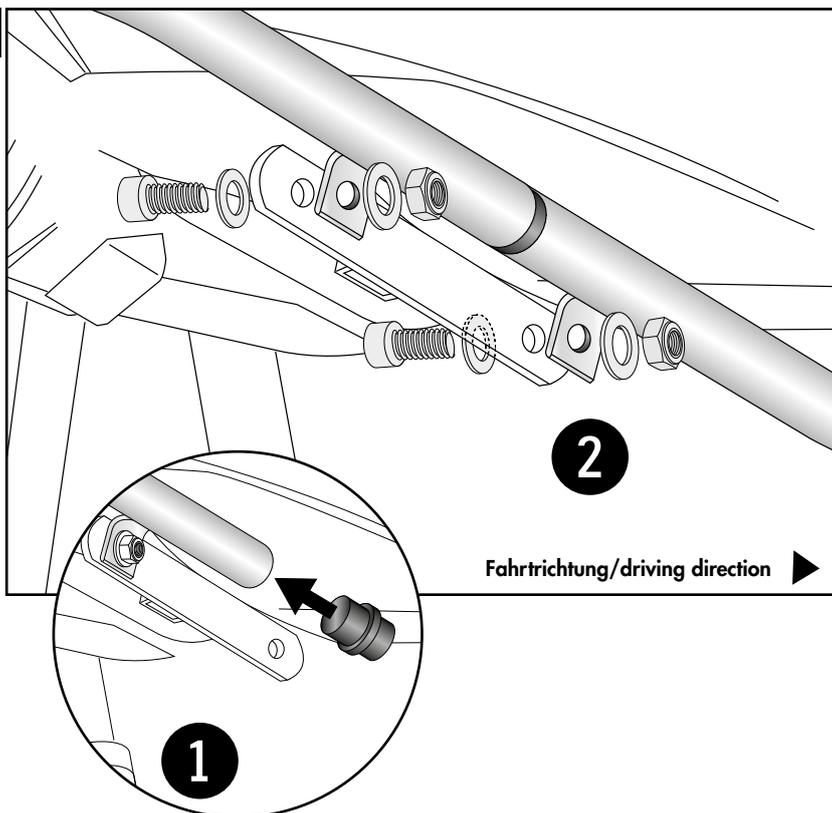


**Befestigung unten links und rechts:**


An der Rahmenlasche an der unteren Bohrung  
mit der Zylinderschraube M8x110 sowie  
U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter  
M8.

**Fastening left and right:**

at the frame flap to the lower boring with allen  
screw M8x110 with washers Ø8,4 and self lock  
nut M8.

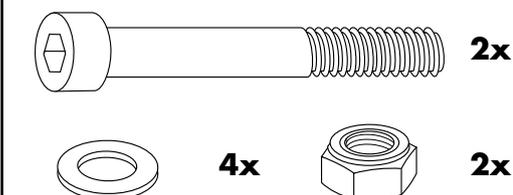

3

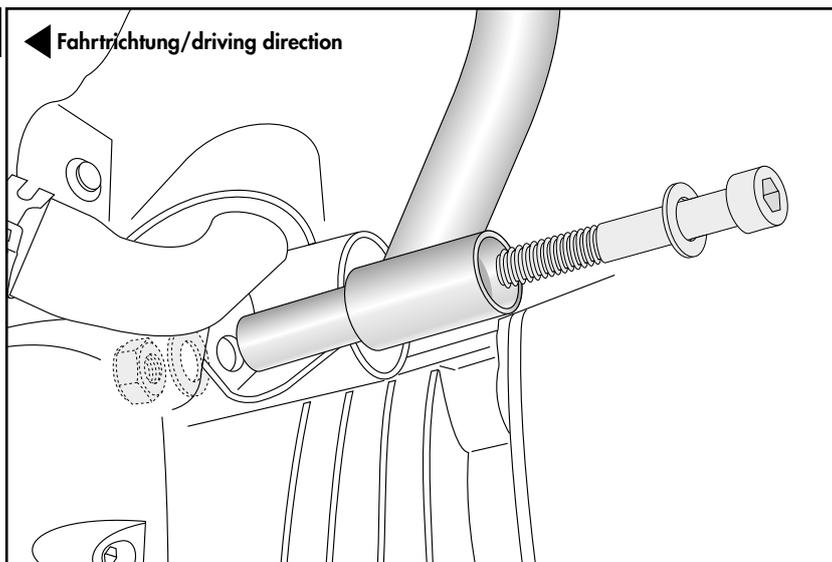

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.  
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.  
Please notice our enclosed service information.**

Als ergänzendes Zubehör bieten wir einen Motorschutzbügel 501668/6514 00 22 an.

As an another accessory we offer the engine guard 501668/6514 00 22



**Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:**

Xplorer Cutout Set - Edelstahl-Kofferträger inkl. Satz Xplorer Cutout Koffer  
Xplorer Cutout Set - Stainless Steel side carrier incl. Xplorer Cutout case set  
Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)/Side carrier (Lock it System, removable)  
Easy-/Alurack  
Motorschutzbügel Edelstahl /Engine guard stainless steel  
Motorschutzplatte/Skid plate  
C-Bow Halter/C-Bow Holder  
Lampenschutzgitter/Headlight grilles

**Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)